


Robot **Roomba**® 770–779 Max Combo + dokovací stanice AutoWash™

Návod k obsluze

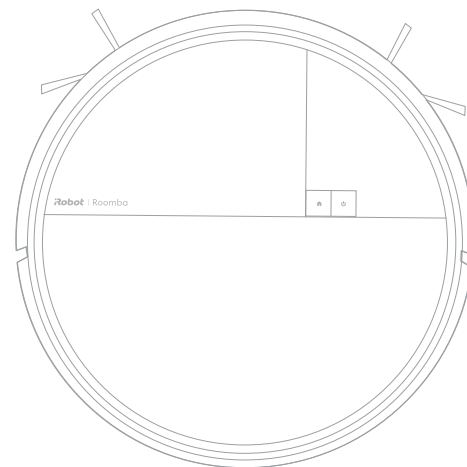

Začínáme

1

Stáhněte si aplikaci Roomba® Home



Naskenujte QR kód pomocí fotoaparátu v mobilním zařízení nebo vyhledejte aplikaci Roomba® Home v obchodě s aplikacemi.

K dokončení nastavení je nutná aplikace Roomba® Home a připojení k síti Wi-Fi®. Aplikace Roomba Home® vás provede kroky nastavení robota.

Jakmile je robot nastavený, můžete používat aplikaci k:

- Řídit, kdy, kde a jak uklíďte
- Vytvářet plány automatického úklidu
- Nastavovat vlastní předvolby úklidu
- Využívat digitální funkce
- Sledovat tipy, triky a odpovědi na často kladené dotazy

POZNÁMKA:


Je vyžadována síť Wi-Fi 2,4 GHz. Nastavení není kompatibilní se sítí Wi-Fi 5 GHz.

DŮLEŽITÉ:


Před použitím robota si nejprve přečtěte příručku s bezpečnostními informacemi.

2

Odstranění ochranného obalu

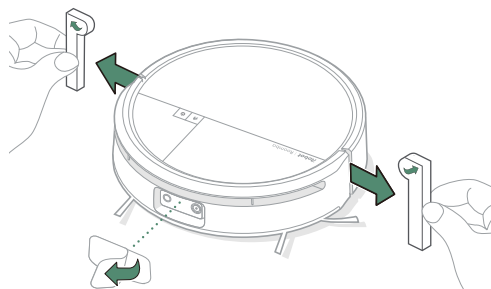


Odstraňte ochrannou fólii z okénka senzoru IR a pěnové vložky zpoza nárazníku.

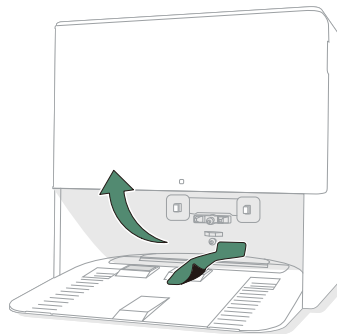

Odstraňte balicí pásku z dokovací stanice.

3

Vložte oba kartáčky na zametání podél stěn

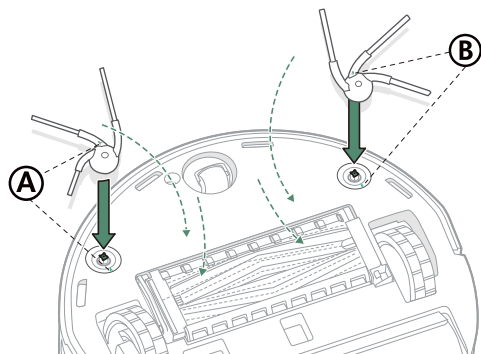


Zarovnejte kartáček na zametání podél stěn označený písmenem A s hardwarem označeným písmenem A. Stlačte směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Zarovnejte kartáček na zametání podél stěn označený písmenem B s hardwarem označeným písmenem B. Stlačte směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

4

Naplňte nádržku na čistou vodu

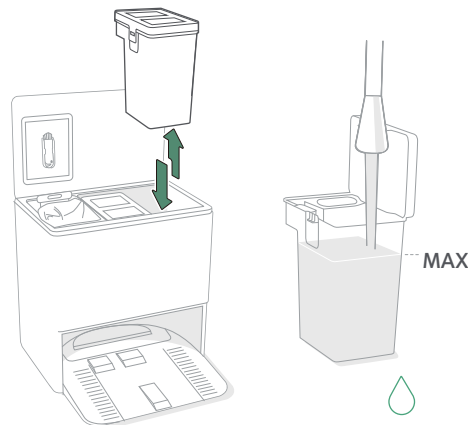

Vyjměte nádržku na čistou vodu z dokovací stanice. Naplňte nádržku na čistou vodu vodou.


* DŮLEŽITÉ:

Před vložením zpět na místo zkontrolujte, zda je západka správně zavřená a nádržky řádně usazené, aby se zabránilo úniku vody.

5

Naplněte nádržku na koncentrát **roztokem** na mopování **StayClean™** pro roboty **Roomba® Combo**.

Pokud nemáte roztok na vytírání **StayClean™**, můžete nádržku na vodu naplnit částečně vodou a částečně schváleným kompatibilním čisticím roztokem podle vyobrazení:

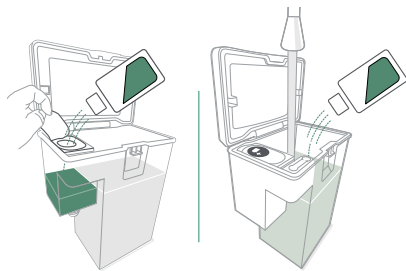

Nádržka na roztok pro roztok na vytírání **StayClean™** **POUZE** roboty Roomba Combo. **Nádržka na čistou vodu** na všechny ostatní kompatibilní roztoky

* DŮLEŽITÉ:


Roztok na vytírání **StayClean™** pro roboty Roomba® Combo je v současné době **JEDINÝM** kompatibilním roztokem na vytírání pro nádržku na roztok. V této nádrži **nepoužívejte** jiné roztoky.

* DŮLEŽITÉ:

Pokud se rozhodnete přidat čisticí roztok do vody v nádrži na čistou vodu, kompletní seznam kompatibilních čisticích roztoků najdete na webové stránce <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> nebo v aplikaci. Nepoužívejte jiné čisticí roztoky nebo produkty na bázi bělidla.

6

Umístění dokovací stanice

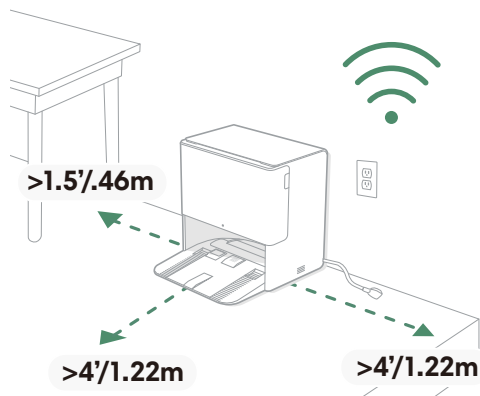

Dokovací stanici umístěte na podlahu s tvrdým a rovným povrchem.

POZNÁMKA:


Neumísťujte na přímé sluneční světlo. Ujistěte se, že se v oblasti kolem dokovací stanice nenachází překážky, aby se zlepšil výkon dokování.

VAROVÁNÍ:

Abyste zabránili riziku pádu robota ze schodů, musí se dokovací stanice nacházet nejméně 1,22 metru od schodů.

7


Zapojení dokovací stanice

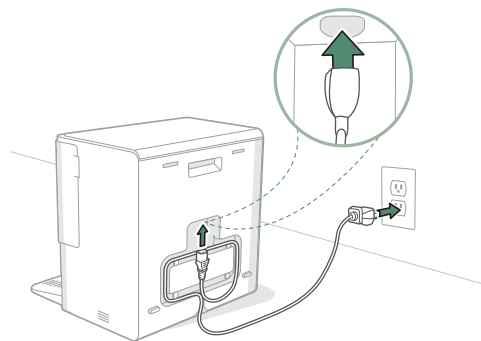

Zapojte napájecí kabel do zadní části dokovací stanice a poté do zásuvky. Namotejte kabel na zadní část stanice, aby se nemohl dostat robotovi při pohybu do cesty.

8

Aktivace robota

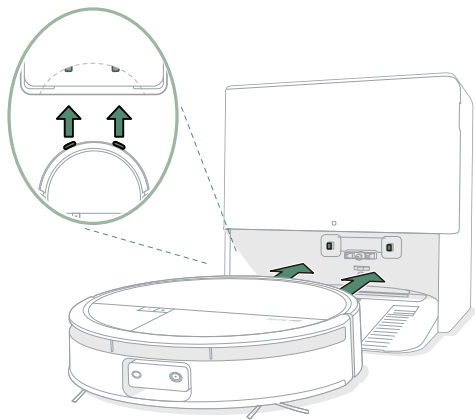


Umístěte robota před dokovací stanici, poté jej posuňte dopředu tak, aby kovové dobíjecí kontakty byly zarovnané. Jeho kontrolky budou signalizovat, že se probouzí. Zvukový signál oznámí, že je plně aktivovaný.

POZNÁMKA:


Robota dostáváte částečně nabitého, ale doporučujeme vám, abyste jej nechali před vytvářením mapy domácnosti 6 hodin nabíjet, protože údaje o baterii mohou být několik prvních dnů nepřesné.

O robotovi Roomba® Max 770-779 Combo

Pohled shora

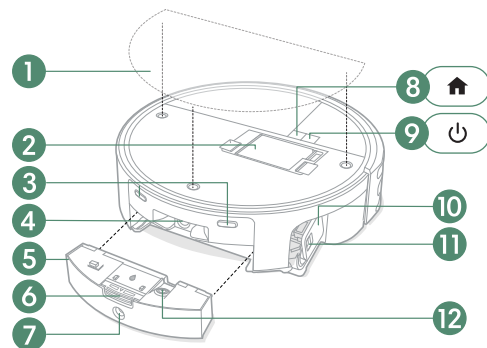


- | | |
|---|---|
| 1. Horní deska robota | 7. Tryska na odvod špinavé vody |
| 2. Sběrný koš | 8. Tlačítko Domů |
| 3. Dobíjecí kontakt(y) | 9. Vypínač |
| 4. Doplnovací otvor nádržky na čistou vodu | 10. Sestava mopovacího válečku PowerSpin™ |
| 5. Nádobka na špinavou vodu | 11. Mopovací váleček Power-Spin™ |
| 6. Nádobka na špinavou vodu Uvolňovací tlačítko | Uvolňovací tlačítko |
| | 12. Čerpadlo na odvod špinavé vody |

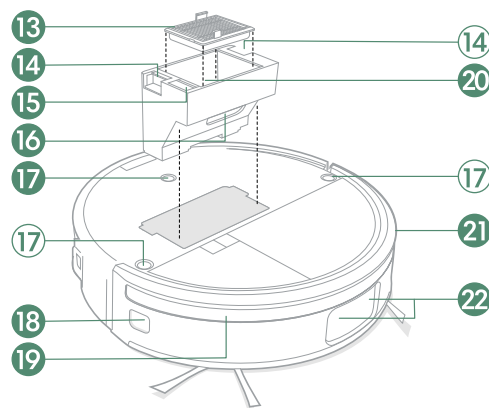


- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 13. Filtrační kazeta | 19. ClearView™ Pro LiDAR |
| 14. Tlačítko uvolnění sběrného koše | 20. Kryt sběrného koše |
| 15. Tlačítko na uvolnění krytu filtru | 21. Nárazník |
| 16. Otvor sběrného koše | 22. AI kamera PrecisionVi-sion™ |
| 17. Magnetické držáky horního krytu | Kontrolka technologie a LED osvětlení |
| 18. Senzor pro pohyb podél zdi | |

Pohled zdola

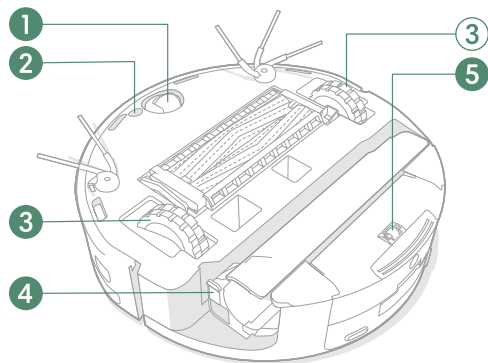


1. Přední kolečko
2. Snímač detekování kobereců
3. Kolečka
4. Uvolňovací tlačítko škrabky mopovacího válečku
5. Kryt válečkového mopu
6. Zadní samostatné kolečko

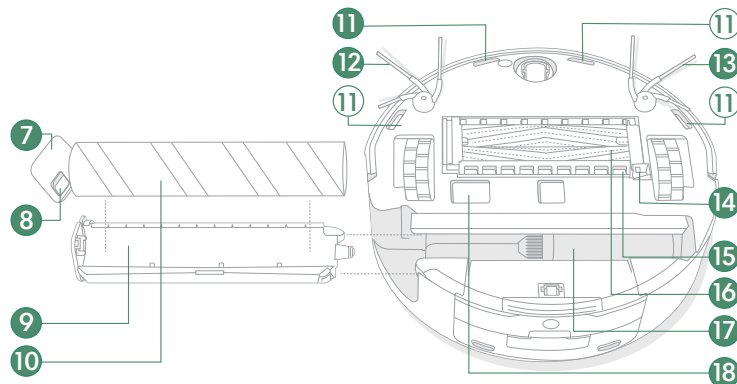

7. Okrajová svorka mopovacího válečku
8. Uvolňovací tlačítko mopovacího válečku
9. Škrabka mopovacího válečku
10. Mopovací váleček Power-Spin™ s technologií PerfectEdge®
11. Senzory proti pádu ze schodů
12. Kartáček na zametání podél stěn „A“
13. Kartáček na zametání podél stěn „B“
14. Kryt čistící hlavy Uvolňovací tlačítko
15. Kryt čistící hlavy
16. Dva proti sobě rotující gumové kartáče na všechny typy podlah
17. Ovladač válečkového mopu
18. Výstupní port automatického vyprazdňování


O dokovací stanici AutoWash™

Pohled zepředu

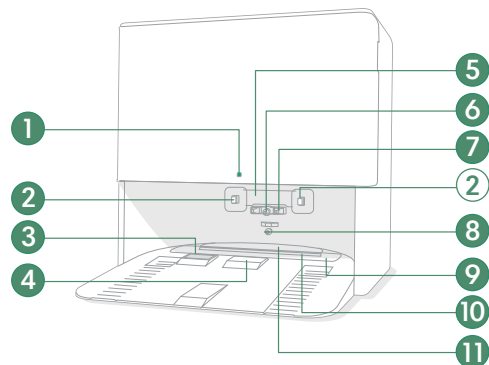


1. Kontrolka LED
2. Dobíjecí kontakty
3. Výfukový otvor
4. Sací otvor
5. Okénko IR
6. Doplnovací otvor nádržky na čistou vodu
7. Vodicí kolejničky pro zarovnání dokovací stanice
8. Tryska na odvod špinavé vody
9. Nádrž na praní

Pohled zepředu na otevřený prostor

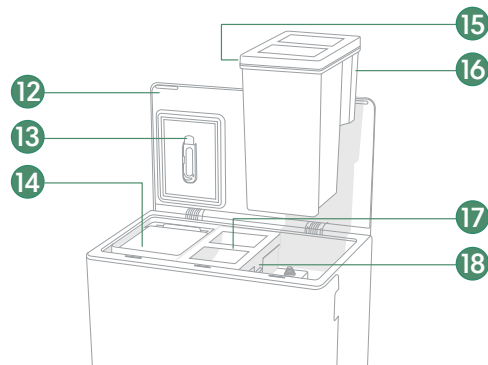


10. Vedení horkého vzduchu
11. Kryt vedení horkého vzduchu
12. Víko dokovací stanice
13. Čisticí kartáček a příslušenství na odstranění vlasů z kartáčů
14. Prachový sáček
15. Západka nádržky na čistou vodu
16. Nádržka na čistou vodu
17. Nádržka na špinavou vodu
18. Západka nádržky na špinavou vodu

Pohled shora

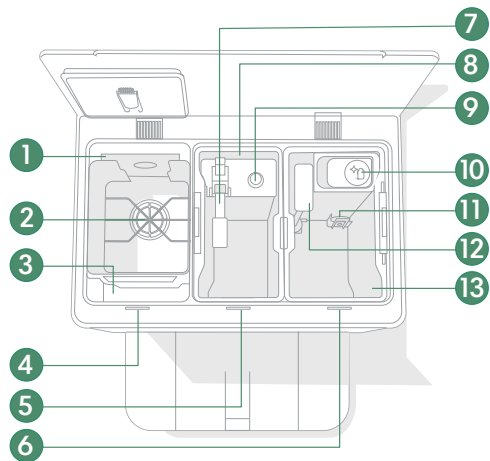

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Vodicí kolejničky prachového sáčku | 8. Nádržka na špinavou vodu |
| 2. Předfiltr dokovací stanice | 9. Vstupní bod vody |
| 3. Prostor na uložení prachového sáčku | 10. Uzávěr nádržky na roztok |
| 4. Kontrolka LED plného sáčku | 11. Plovák čisté vody |
| 5. Nádržka na špinavou vodu | 12. Potrubí na čistou vodu |
| Kontrolka LED | 13. Nádržka na čistou vodu |
| 6. Nádržka na čistou vodu | |
| Kontrolka LED | |
| 7. Plovák špinavé vody | |


Pohled zezadu

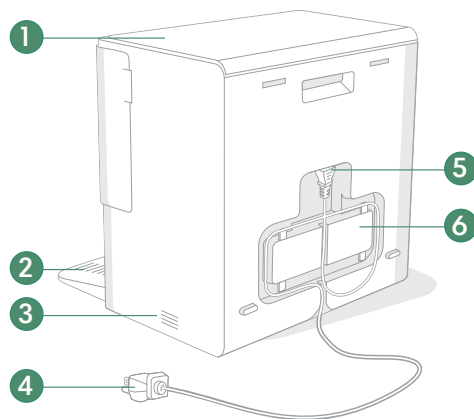

- | |
|-------------------------------|
| 1. Víko dokovací stanice |
| 2. Drážka kolečka |
| 3. Výfukový otvor |
| 4. Odnímatelný napájecí kabel |
| 5. Připojení kabelu |
| 6. Navíječ kabelu |

Nabíjení

Kontrolky ikon

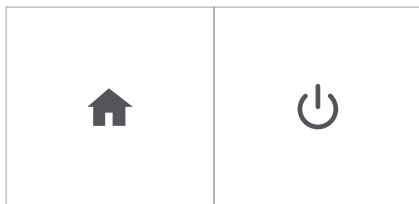

Tlačítka SPUŠTĚNÍ a DOMŮ

Bílá: plně nabitý a připojený.

Bliká bíle: návrat do dokovací stanice kvůli nabití.

Pulzuje bíle: nabíjení / vybitá baterie. Zobrazí se, pokud je baterie robota nabitá na méně než 20 % a nabíjí se nebo je na cestě nabít se.

Bliká červeně: chyba / vybitá baterie. Zobrazí se, pokud má robot chybu nebo pokud je mimo dokovací stanici a jeho baterie je nabitá na méně než 20 %.

Nabíjení robota

Robot se vrátí do dokovací stanice, kdykoli se potřebuje během plánovaného úklidu dobít. Jakmile je dostatečně nabitý, bude pokračovat v úklidu tam, kde skončil.

Pohotovostní režim

Kdykoli je robot v dokovací stanici, spotřebovává malé množství elektrické energie. Když se nepoužívá, můžete jej přepnout do stavu, kdy bude spotřeba energie ještě nižší, stisknutím tlačítka  na 10 sekund. Režim nízké spotřeby energie ukončíte krátkým stisknutím tlačítka .


POZNÁMKA:

Úklid nelze z mobilní aplikace spustit, když je v režimu nízké spotřeby energie.

Uskladnění robota

Při delším uskladnění robota vypněte: vyjměte jej z dokovací stanice a po dobu 10 sekund současně podržte tlačítko  a nárazník. Skladujte na chladném, suchém místě.

Kontrolka LED nabíjení dokovací stanice

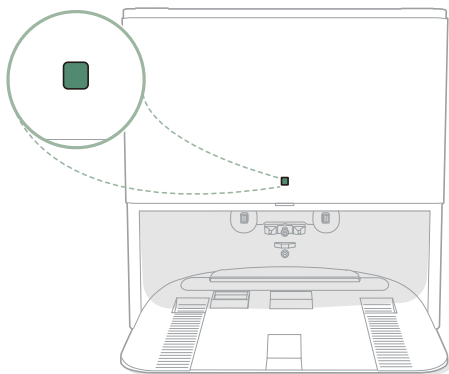

Svíí bíle: dokovací stanice je zapnutá a v provozu


Kontrolka LED nesvíí: dokovací stanice není napájena.

POZNÁMKA:

Aktualizace softwaru mohou pozměnit skutečné chování kontrolky LED na robotovi nebo dokovací stanici. Nejaktuálnější informace naleznete na webu global.irobot.com.

Úklid

Ovládací tlačítka

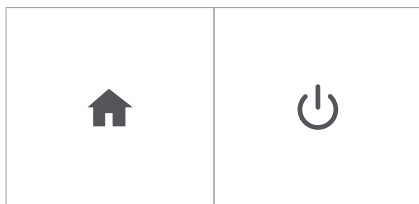

SPUŠTĚNÍ

- Klepnutím spustíte/pozastavíte/obnovíte úklid
- Podržením na 3 sekundy robota zapnete
- Podržením na 10 sekund robota vypnete

DOMŮ

- Klepnutím odešlete robota domů
- Stiskněte, abyste pozastavili úklid
- Když je robot pozastavený, stisknutím jej odešlete do dokovací stanice
- Stiskněte, abyste zastavili nabíjení

Typ úklidu

Robot automaticky prozkoumá a uklidí vaši domácnost. Po spuštění začne uklízet po obvodu místnosti a poté v řadách na zbývající části podlahy. Na konci úklidu a kdykoli při potřebě dobít se vrátí do dokovací stanice.

Tipy:



- Před úklidem z podlahy odkliděte nadbytečné předměty.
- Chcete-li mít podlahu stále v dobrém stavu, robota používejte často.

Po 90 minutách neaktivity mimo dokovací stanici robot automaticky ukončí úklid. Pokud si nejste jisti, zda robot skončil nebo je pozastaven, zkontrolujte jeho stav v aplikaci Roomba® Home.

POZNÁMKA:

K ovládání úklidu se důrazně doporučuje používat aplikaci Roomba® Home. Tuto mobilní aplikaci lze používat k úklidu konkrétních místností, k nastavení plánů úklidu a vytváření automatizací a načasování.

Spot Clean (Lokální úklid)

Funkci Spot Clean můžete použít z aplikace Roomba® Home nebo na robotovi.

Umístěte robota do blízkosti oblasti, kterou chcete vyčistit pomocí funkce Spot Clean (lokální úklid). Dvakrát klepněte na . Funkce Spot Clean (lokální úklid) vyčistí plochu o rozměrech 1 m x 1 m kolem robota dvakrát, a to v kolmých směrech. Jakmile robot dokončí lokální úklid, dokončí načasovaný úklid. Stiskněte tlačítko , abyste robota poslali zpět do dokovací stanice.

Automatické vysypávání

Robot na konci každého úklidu automaticky vysype sběrný koš.

POZNÁMKA:

K ovládání úklidu se důrazně doporučuje používat aplikaci Roomba® Home. Tuto mobilní aplikaci lze používat k úklidu konkrétních místností, k nastavení plánů úklidu a vytváření automatizací a načasování.

Automatické mytí

Robot se v průběhu úklidu a vždy na jeho konci pravidelně automaticky vrací do dokovací stanice AutoWash™, aby vypustil špinavou vodu a vypral mopovací váleček.


POZNÁMKA:

Roboti Roomba® jsou obecně navrženi pro použití na většině typů podlah pro vysávání. Funkce mopování nedoporučujeme používat na podlahách z tvrdého dřeva bez ochranné vrstvy a na určitých laminovaných/vinylových deskách kvůli možnému poškození podlahy a/nebo hrubé podlahy vodou. Více informací najdete na global.irobot.com.

Kontrolky LED úklidu dokovací stanice Auto-Wash™

Vaše dokovací stanice má 3 horizontální červené kontrolky LED, které se rozsvítí, pokud dojde k chybám.

Svítlí nepřerušovaně červeně, když je nádržka na čistou vodu prázdná, chybí, nebo je nesprávně vložena

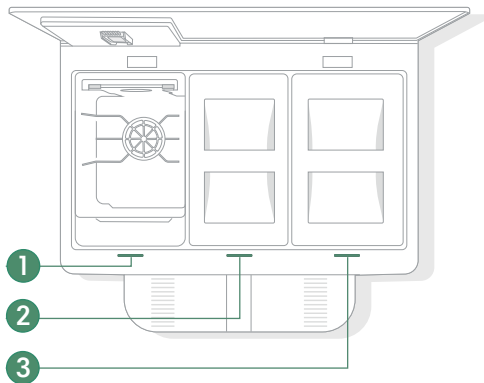

1. **Kontrolka LED plného sáčku**
Svítlí nepřerušovaně červeně, když je prachový sáček plný, chybí, nebo je nesprávně vložen
2. **Kontrolka LED nádržky na špinavou vodu**
Svítlí nepřerušovaně červeně, když je nádržka na špinavou vodu plná, chybí, nebo je nesprávně vložena
3. **Kontrolka LED nádržky na čistou vodu**

Praní mopovacího válečku a sušení mopovacího válečku

Robot se bude podle potřeby vracet do dokovací stanice AutoWash™ vyprat mopovací váleček během plánů úklidu a poté znovu po dokončení úklidu.

Sušení válečku probíhá pouze na konci plánovaného úklidu.

Po dokončení praní dokovací stanice AutoWash™ vysuší mopovací váleček pomocí horkého vzduchu, který na něj bude foukat. Na mopovací váleček fouká horký vzduch, zatímco robot mopovacím válečkem přerušovaně otáčí, aby horký vzduch rovnoměrně vysušil všechny jeho strany.

V aplikaci Roomba® Home můžete praní mopovacího válečku spustit ručně, spustit nebo zastavit sušení mopovacího válečku, nebo změnit nastavení praní mopovacího válečku.

POZNÁMKA:

Proces sušení může trvat několik hodin. V aplikaci si můžete vybrat z různých dob sušení. Když je sušička aktivní, může být z dokovací stanice slyšet tiché bzucení.

DŮLEŽITÉ:


Nepřerušujte robota, pokud probíhá praní mopovacího válečku. Během tohoto procesu je normální slyšet zvuky, když mopovací váleček rotuje.

DŮLEŽITÉ:

Mopovací váleček PowerSpin™ s technologií PerfectEdge® není vhodný do pračky ani myčky na nádobí.

Vysávání a vytírání

Úklid zahájíte tak, že robota umístíte do dokovací stanice a použijete aplikaci Roomba® Home nebo stisknete tlačítko .

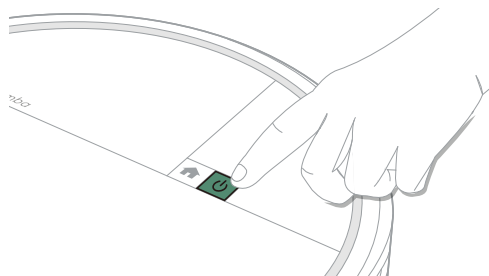

vacími utěrkami. Stiskněte tlačítko  a spustíte režim vysávání a mopování, nebo použijte aplikaci k výběru místnosti/prostoru, zvolte možnost vysávání a mopování, vysávání a poté mopování nebo pouze mopování a spustíte úklid.

POZNÁMKA:

Váš robot používá ve výchozím nastavení kombinovaný režim vysávání a mopování. Pokud chcete pouze vysávat/vytírat, zvolte místnosti určené k úklidu a úklid si přizpůsobte pomocí aplikace.

Spuštění režimu vysávání

Před vysáváním se ujistěte, že je robot na dokovací stanici. Pomocí aplikace vyberte místnosti nebo prostory, vyberte režim vysávání a spustíte úklid.


Spustíte režim mopování nebo vysávání a mopování

Před použitím funkce mopování nebo vysávání a mopování se ujistěte, že je nádržka na čistou vodu plná, nádržka na špinavou vodu prázdná a robot je umístěn na dokovací stanici nebo na zemi s nainstalovanými destičkami mopovací utěrky a mopo-

Spuštění plánu úklidu z dokovací stanice

Pokud jsou nádržka na čistou vodu i nádržka na špinavou vodu připraveny, přejděte ke kroku 5. Pokud svítí kontrolky LED nádržky na čistou nebo špinavou vodu:

1

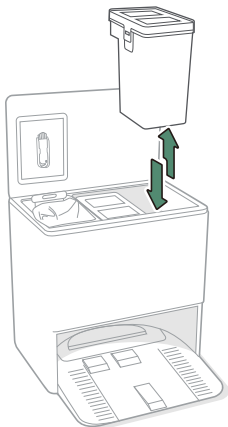


Zvednutím vyjměte nádržku na čistou vodu.

2




Zvedněte západku na nádržce a otevřete ji.

3

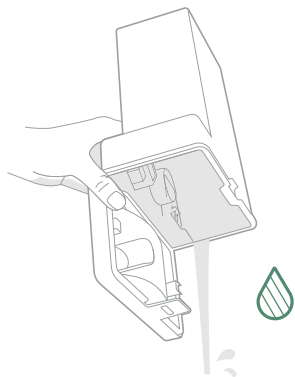


Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu.

4

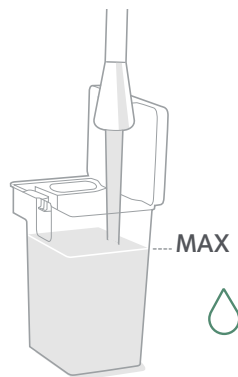


Naplňte vodou nádržku na čistou vodu.

5

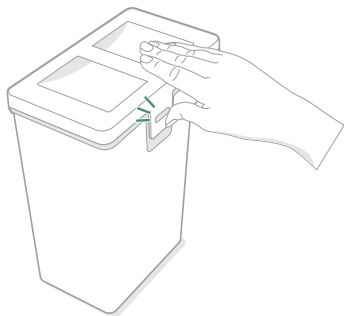

Zavřete a západkou zajistěte víka nádržky na vodu.

6

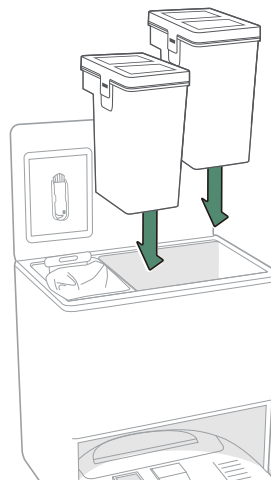


Vložte nádržky zpět do dokovací stanice.

*** DŮLEŽITÉ:**

Před vložením zpět na místo zkontrolujte, zda je západka správně zavřená a nádržky řádně usazené, aby se zabránilo úniku vody.

7

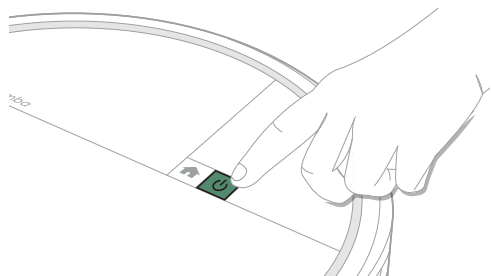

Úklid zahájíte tak, že robota umístíte do dokovací stanice AutoWash™ a použijete aplikaci nebo stisknete tlačítko .

DŮLEŽITÉ:

Robot dokáže současně vysávat i mopovat, když jsou nainstalovány destičky mopovací utěrky a mopovací utěrky. Před úklidem srolujte nebo odněte všechny koberce v oblasti, kterou chcete vytřít.

Péče o robota a jeho údržba

V zájmu zachování optimálního výkonu a odstraňování nečistot pravidelně čistěte části uvedené v následující tabulce. Pokud si všimnete, že za sebou robot zanechává nečistoty, vysypte sběrný koš a vyčistěte filtr a kartáče.


V aplikaci Roomba® Home můžete sledovat další instruktážní videa.

Součást	Frekvence údržby	Výměna ^a
Nádržka na vodu	Vyprázdněte po každém použití	
Sběrný koš	Vysypávejte a perte podle potřeby	
Kartáč na různé povrchy	Čistěte každý týden	Každých 6–12 měsíců
Dobíjecí kontakty	Čistěte každé 2 týdny nebo podle potřeby	
Kartáček na zametání podél stěn	Čistěte každé 2 týdny nebo podle potřeby	Každých 3–6 měsíců
Filtr	Čistěte jednou za týden (dvakrát za týden, máte-li domácí mazlíčky)	Každých 3–6 měsíců
Samostatné kolečko	Čistěte každé 2 týdny nebo podle potřeby	
Zadní samostatné kolečko	Čistěte každé 2 týdny nebo podle potřeby	
Senzory	Čistěte každý měsíc nebo podle potřeby	

Součást	Frekvence údržby	Výměna ^a
Kryt kartáčů	Kontrola každých 6 měsíců	Vyměňte v případě opotřebení nebo poškození
Systém mokrého čištění mopovacího válečku PowerSpin™	Čistěte podle potřeby	Každých 6–12 měsíců

^aFrekvence výměny se může lišit. Díly by se měly vyměňovat, pokud jsou viditelně opotřebované. Jestliže se domníváte, že potřebujete náhradní díl, kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti Robot® a požádejte o další informace.

Čištění kartáčku na zametání podél stěn

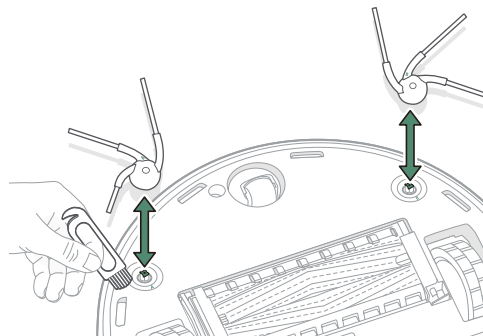


Vytáhněte kartáček na zametání podél stěn a vyjměte jej. Odstraňte všechny chlupy a nečistoty. Znovu nainstalujte kartáček na zametání podél stěn.

*** DŮLEŽITÉ:**

Kartáček na zametání podél stěn se doporučuje vyměnit vždy po 3–6 měsících, aby byl efekt úklidu robota optimální.


Čištění kartáčů na různé povrchy

1

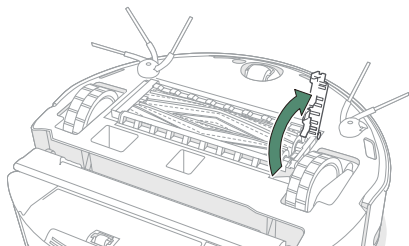


Stiskněte západku rámu sběrných kartáčů, zvedněte ji a odstraňte veškeré nečistoty.

2

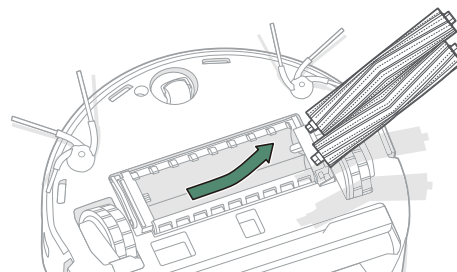


Vyměňte kartáče na různé povrchy.

3

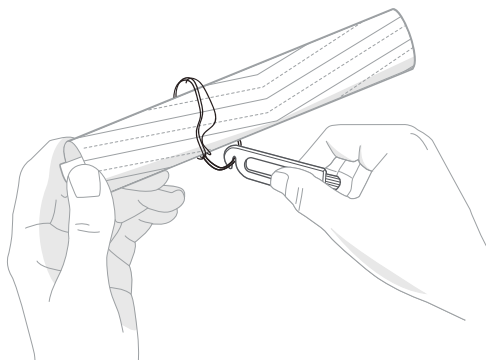


Odstraňte chlupy či nečistoty.

4

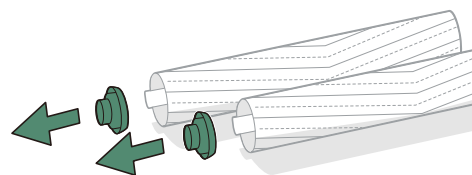


Odstraňte z konců kartáčů koncové krytky.

5

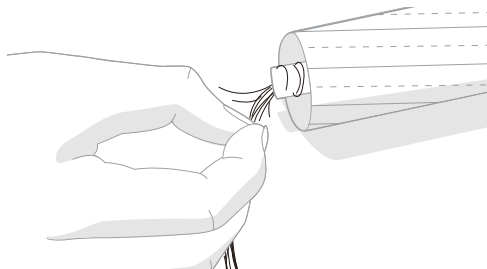

Odstraňte chlupy a nečistoty, které se pod krytkami nahromadily. Dejte koncové krytky zpět na místo.

6

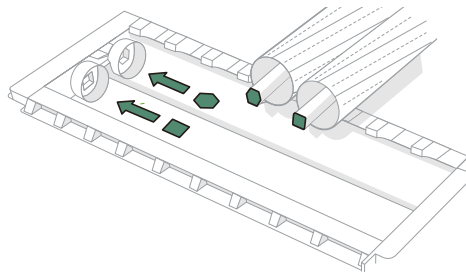


Znovu do robota upevněte kartáč na různé povrchy a kryt kartáčů.

DŮLEŽITÉ:

Kartáč na různé povrchy se doporučuje vyměnit vždy po 6–12 měsících, aby byl efekt úklidu optimální.

Čištění předního kolečka


1

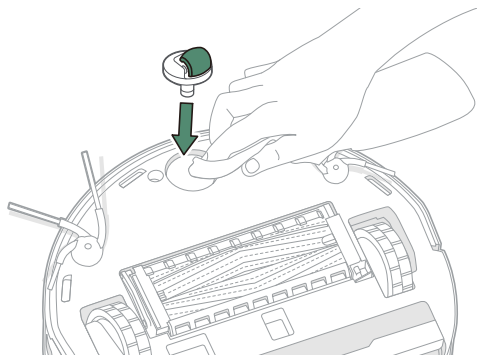

Zvedněte samostatné kolečko a vyjměte jej z robota.


Pomocí hadříku odstraňte vlasy a nečistoty pod předním kolečkem.

2

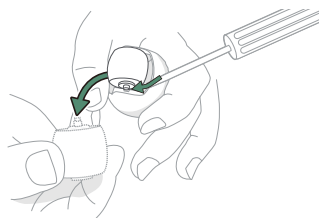

Plochým šroubovákem vypačte kolečko a vyjměte jej ze samostatného kolečka.

3

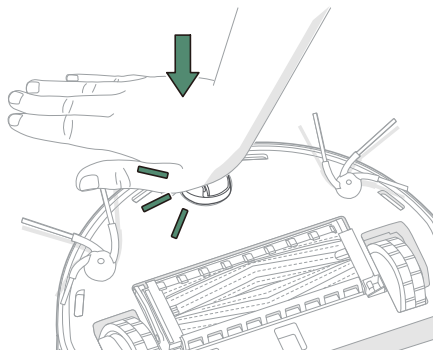


Chcete-li znovu vložit samostatné kolečko, pevně zatlačte dlaní dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

* DŮLEŽITÉ:

Přední kolečko zanesené chlupy a nečistotami může poškodit podlahu. Pokud se kolečko po čištění volně netočí, kontaktujte oddělení péče o zákazníky.

Čištění zadního kolečka

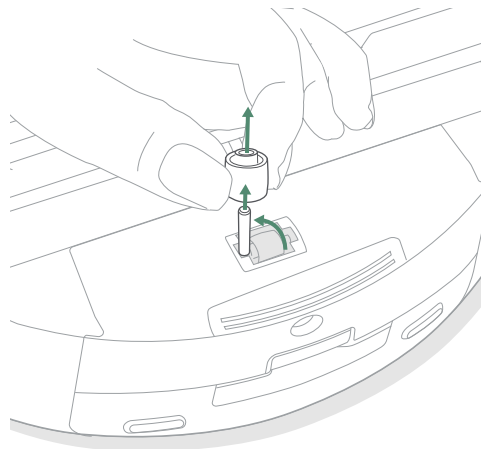


Jemně vytáhněte černé samostatné kolečko směrem zprava doleva tak, aby se vyvėsilo z kovové tyče. Vysuňte kolečko ven a pomocí čistícího kartáčku odstraňte vlasy a nečistoty ze zadní části kolečka.


Čištění dobíjecích kontaktů a senzorů

Odpojte robota od dokovací stanice a dobíjecí kontakty a senzory otřete čistým, suchým hadříkem nebo lehce navlhčenou melaminovou houbičkou.

DOBÍJECÍ KONTAKTY

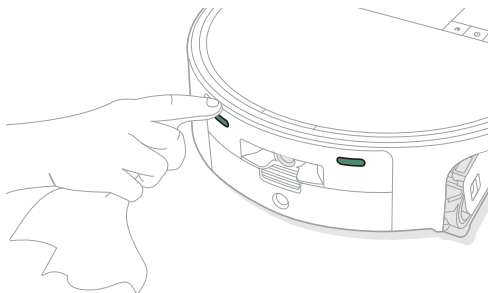

SENZORY

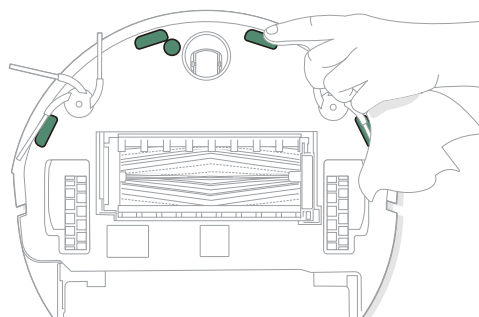


DŮLEŽITÉ:

Nestříkejte čisticí prostředky ani vodu přímo na senzory nebo do otvorů pro senzory.


Čištění nádržky na špinavou vodu

1

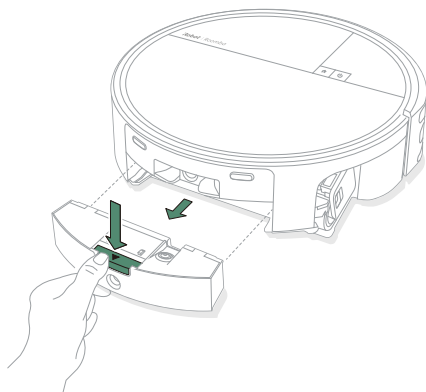


Stlačením uvolňovacího tlačítka **DOLŮ** vyjměte nádobu na špinavou vodu.

2

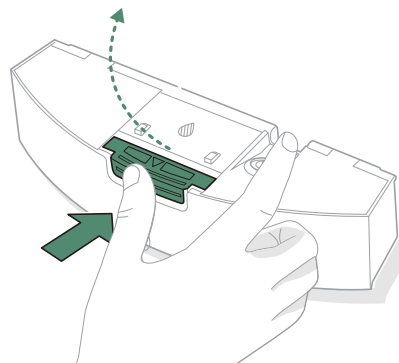


Zatlačením téhož uvolňovacího tlačítka **DOVNITŘ** otevřete a zvednete víko nádoby na špinavou vodu.

3

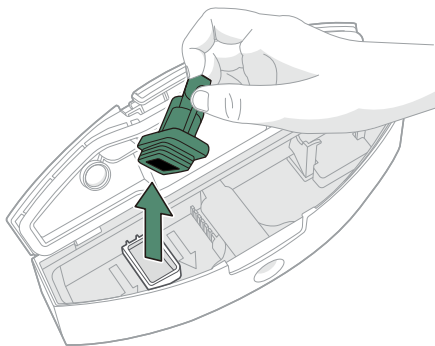


Odstraňte černou gumovou zátku zevnitř nádoby na špinavou vodu a vyčistěte vnitřní hadičku vedoucí k odkapávacímu tácu.

4

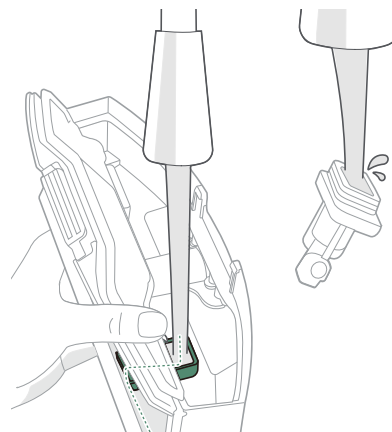


5

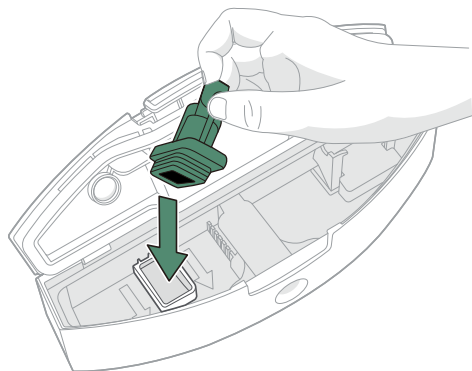


Vraťte čiernou gumovou zátku na miesto.

6

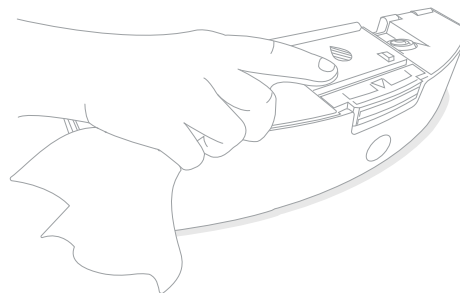


Opláchněte a otřete zbytky z horního povrchu nádoby na špinavou vodu.

7

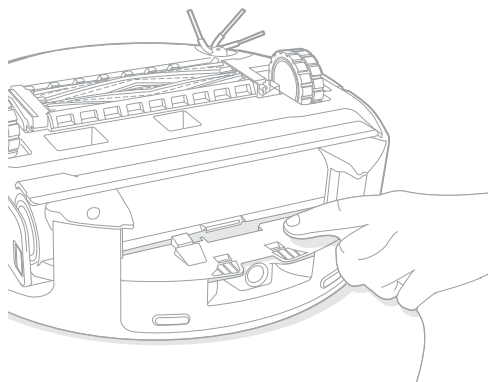

Odstraňte nečistoty ze spodní části robota. Tato oblast musí být zbavena všech zbytků, aby se nádržka na špinavou vodu mohla správně zasunout zpět do robota.

8

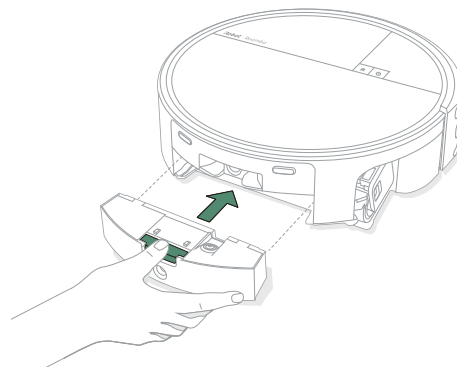


Vložte nádobu na špinavou vodu zpět do robota.

DŮLEŽITÉ

ⓘ **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Nádržka na špinavou vodu není vhodná pro mytí v myčce. Je důležité důkladně vyčistit nádržku na špinavou vodu, aby váš robot uklízel co nejlépe.


Čištění mopovacího válečku PowerSpin™ s technologií PerfectEdge®

1

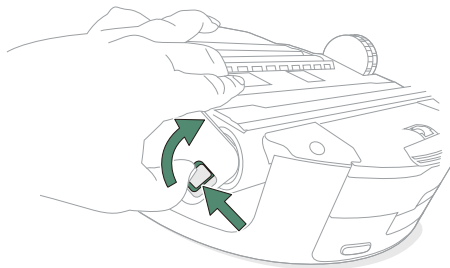


Posuňte zelené uvolňovací tlačítko na okrajové svorce mopovacího válečku PowerSpin™. Tím uvolníte okrajovou svorku ze škrabky mopovacího válečku PowerSpin™.

2

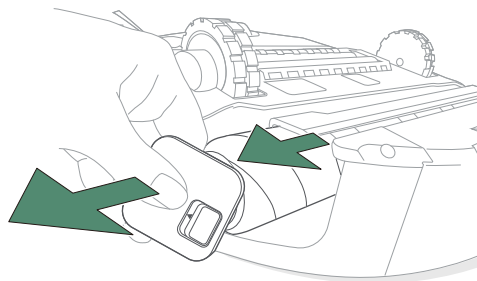


Uchopte okrajovou svorku a vytáhněte válečkový mop PowerSpin™.

3

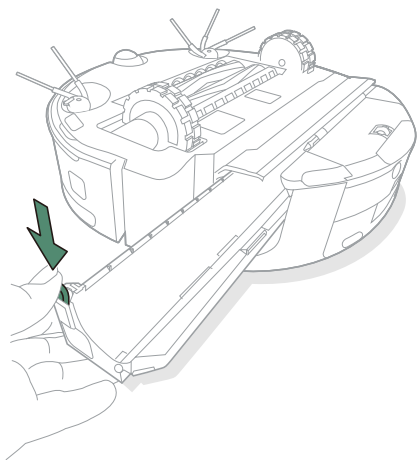


Stiskněte uvolňovací tlačítko na sestavě škrabky mopovacího válečku PowerSpin™ a vysuňte škrabku ven.

4

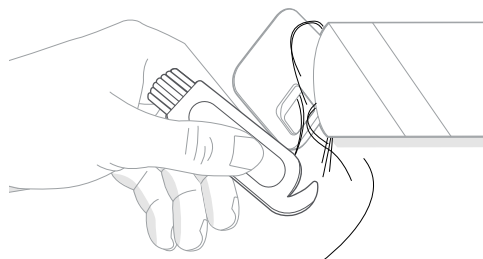


Odstraňte všechny vlasy a nečistoty z prostoru vzadu a mezi okrajovou svorkou a škrabkou mopovacího válečku.

5

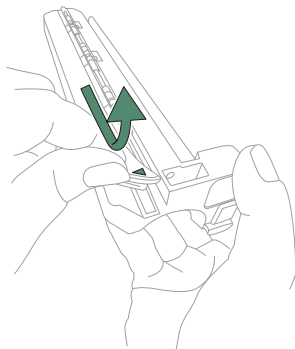


Jemně stáhněte gumový pásek zvednutím z rohu označeného šipkou, přičemž opačný konec ponechte upevněný.

6

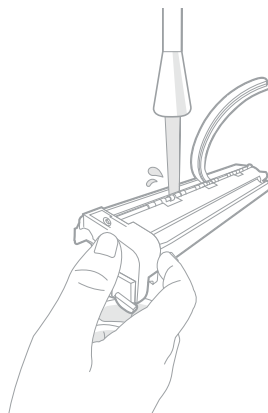


Opláchněte a otřete z gumového pásku a prostoru pod ním veškeré zbytky.

7

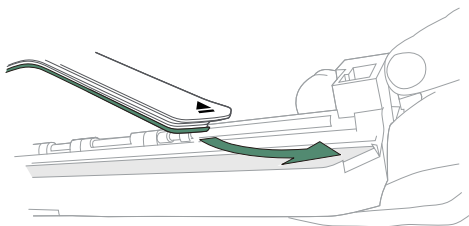


Vraťte gumový proužek na místo ze stejné strany, odkud jste jej uvolnili, abyste sejmuli proužek označený šipkou.

8

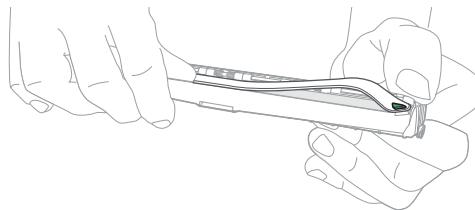

Stlačte gumový pásek směrem dolů od opačné strany, než ze které jste jej vložili, dokud nebude zcela naplocho umístěn po celé délce.

9

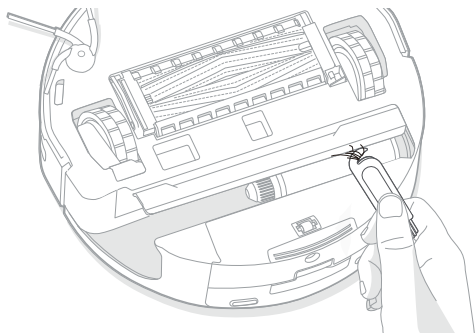


Se zasunutým krytem mopovacího válečku očistíte ovladač od veškerých nečistot a nánosů.

DŮLEŽITÉ


🔗 **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Pokud je kryt mopovacího válečku zavřený, nepokoušejte se jej násilím otevřít. Pro pomoc navštivte stránku global.irobot.com.

10

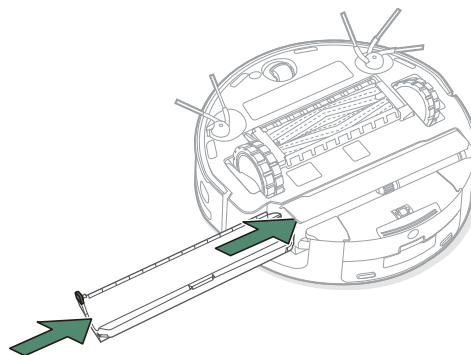


Upevněte zpět na místo škrabku mopovacího válečku Power-Spin™.

11

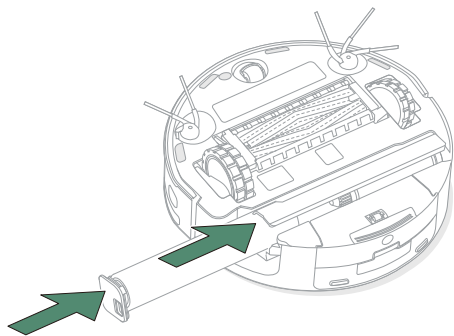

Upevněte zpět mopovací váleček PowerSpin™.


12

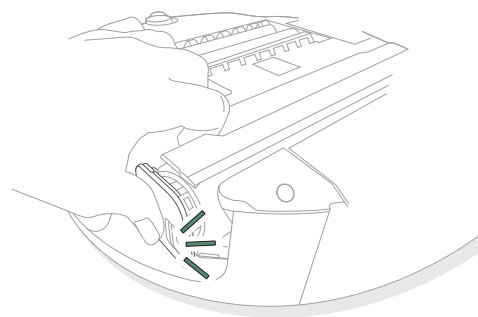

Škrabka mopovacího válečku PowerSpin™ je správně vložena, když uslyšíte cvaknutí.


Čištění filtru a sběrného koše

1

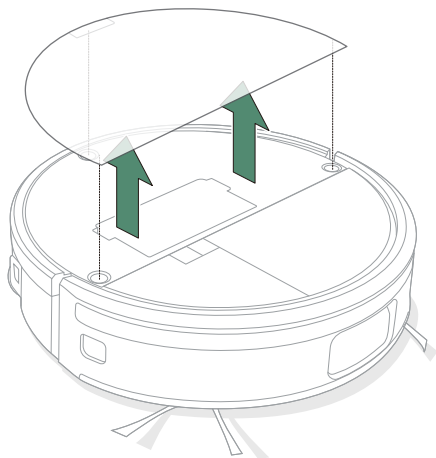


Zvedněte a sejměte horní kryt robota.

2

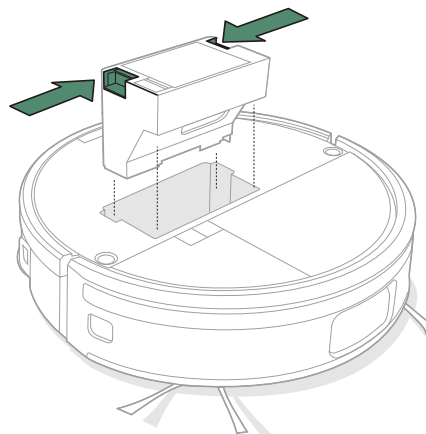


Stiskněte tlačítko pro uvolnění sběrného koše a tažením nahoru koš vyjměte.

3

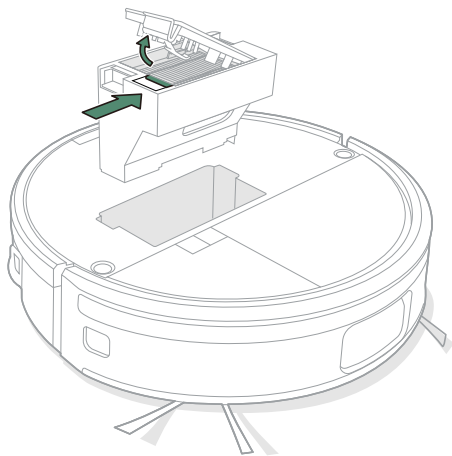


Stisknutím uvolňovací západky zvednutím otevřete dvířka koše.

4

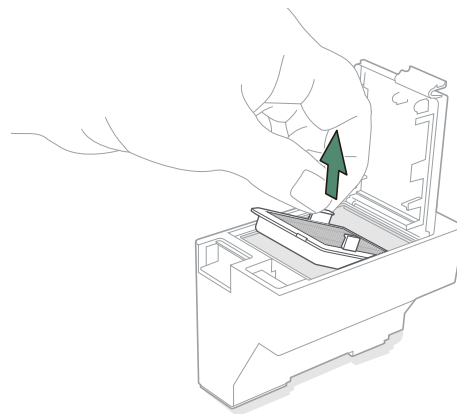


Odstraňte kazetu filtru.

5

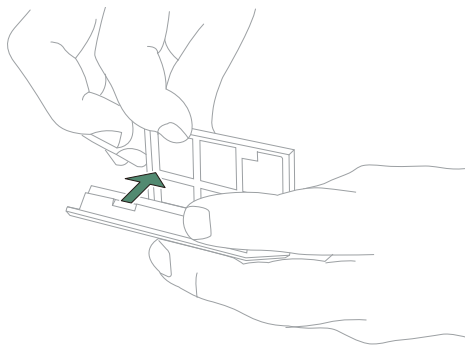

Odstraňte mřížku filtru.

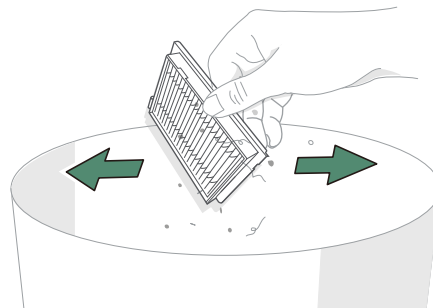

Smetí odstraňte vyklepáním kazety filtru do odpadkového koše anebo očištěním hadříkem.

 POZNÁMKA:

Mřížku filtru lze mýt, ale před opětovným upevněním na filtr musí být zcela suchá

 POZNÁMKA:

Abyste zajistili optimální výkon robota a dokovací stanice, čistěte nebo vyměňujte filtr robota podle potřeby.

6




Vyprázdněte sběrný koš do odpadkového koše, vyčistěte ho hadříkem nebo opláchněte teplou vodou.

DŮLEŽITÉ:


Filtr nemýjte. Před mytím sběrného koše filtr vyjměte. Sběrný koš nelze mýt v myčce na nádobí.

7

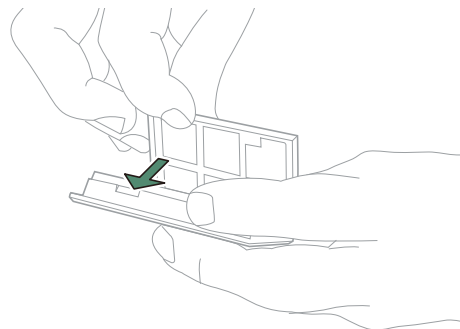


Nasadte mřížku zpět na filtr. Vložte filtr zpět.

8

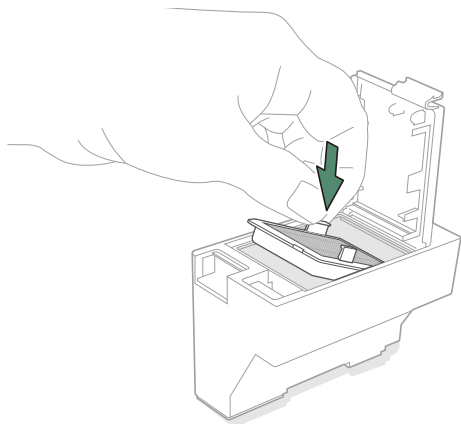

Zavřete dvířka. Je-li filtr správně vložen, mělo by se ozvat cvaknutí.

9

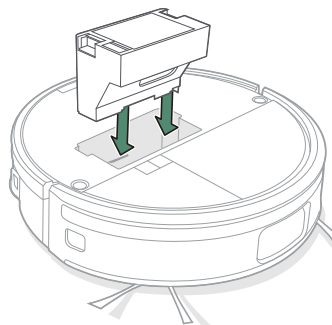


Umístěte sběrný koš zpět do robota.

10

Vraťte zpět horní kryt robota.

Mytí sběrného koše

Uvolněte sběrný koš, vyjměte filtr a otevřete dvířka sběrného koše.

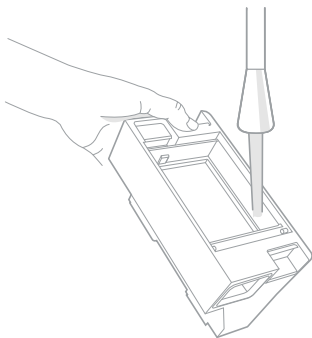

Opláchněte sběrný koš teplou vodou.

Ujistěte se, že koš je zcela suchý. Znovu vložte filtr a umístěte sběrný koš zpět do robota.

DŮLEŽITÉ:

Filtr nemýjte. Před mytím sběrného koše filtr vyjměte. Sběrný koš nelze mýt v myčce na nádobí.

Péče o dokovací stanici AutoWash™ a její údržba

Pokud chcete zachovat optimální výkon dokovací stanice AutoWash™, provádějte následující úkony péče a údržby.

Součást	Frekvence údržby	Frekvence výměny ^a
Dobíjecí kontakty	Jednou měsíčně	
Nádržka na čistou vodu	Podle potřeby opláchněte a vyměňte vodu	
Sáčky na odstraňování nečistot		Sáčky by se měly vyměnit, když jsou plné – po upozornění prostřednictvím kontrolky LED na dokovací stanici AutoWash™ a/nebo aplikace Roomba® Home
Nádržka na špinavou vodu	Opláchněte a vyprázdněte podle potřeby	
Filtr dokovací stanice	Každý měsíc odstraňte nečistoty, které pokrývají filtr dokovací stanice	
Okénko IR	Čistěte jednou měsíčně	
Senzory	Čistěte jednou měsíčně	
Nádrž na praní a vedení vzduchu	Čistěte každé 2 týdny nebo podle potřeby	

^aFrekvence výměny se může lišit. Díly by se měly vyměňovat, pokud jsou viditelně opotřebované. Jestliže se domníváte, že potřebujete náhradní díl, kontaktujte oddělení péče o zákazníky společnosti Robot® a požádejte o další informace.

Čištění dobíjecích kontaktů a okénka senzoru IR




Odpojte nabíjecí stanici. Kontrolujte komponenty, abyste se přesvědčili, že na nich nejsou nečistoty. Otírejte je čistým suchým hadříkem.

*** DŮLEŽITÉ:**

Nestříkejte čisticí prostředky ani vodu přímo na senzory nebo nabíjecí kontakty.

Mytí nádržek na vodu

1

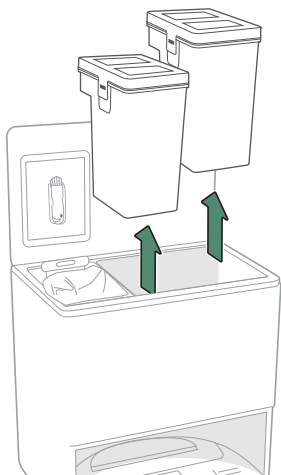

Vyjměte obě nádržky na vodu.


For more information, visit global.irobot.com

2




Zvedněte západku na nádržkách na vodu a otevřete je.

3

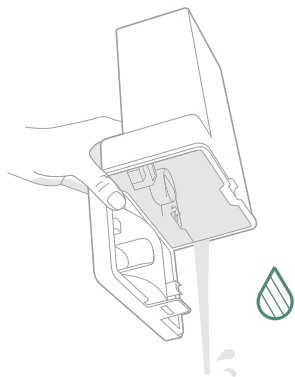

Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu.

4

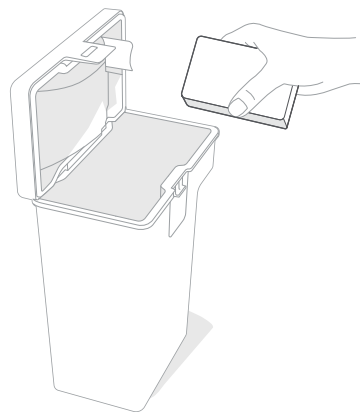


Opláchněte obě nádržky na vodu teplou vodou. Pro odstranění odolných nečistot můžete použít jemné mýdlo a houbičku.

*** DŮLEŽITÉ:**


Nádržky na vodu nelze mýt v myčce na nádobí.

5

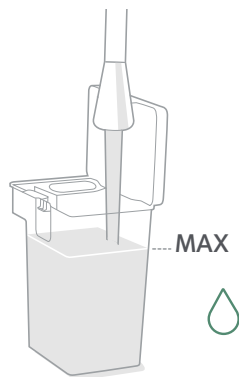

Naplňte nádržku na čistou vodu vodou. Nádržka na špinavou vodu má být prázdná.

6

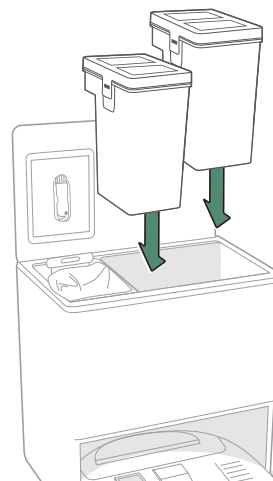


Vložte obě nádržky na vodu zpět na místo.

*** DŮLEŽITÉ:**

Před vložením zpět na místo zkontrolujte, zda je západka správně zavřená.


Výměna vaku na odstraňování nečistot

1

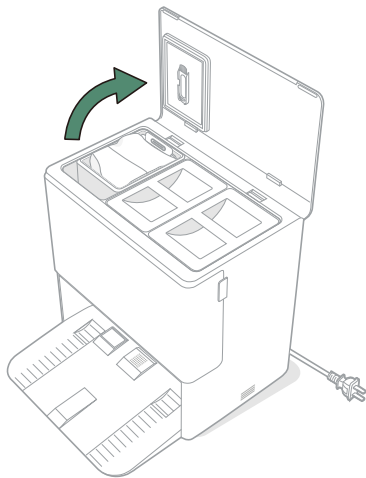


Demontujte dvířka vnitřního prostoru.

2

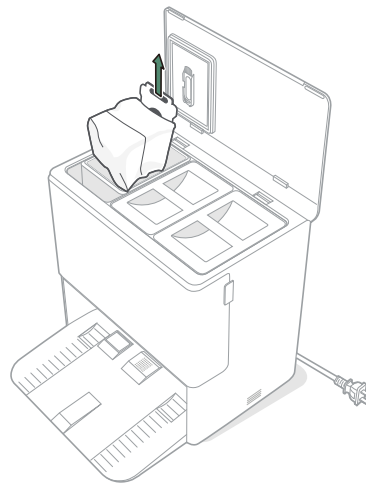


Odstraňte vak na odstraňování nečistot tak, že vytáhnete kartu z dokovací stanice. Tím se sáček uzavře a zabrání se tak úniku prachu a nečistot.

3

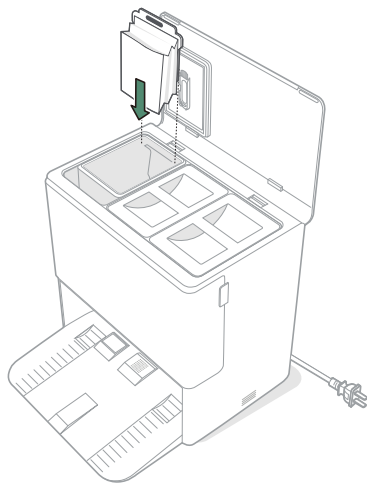


Nový vak na odstraňování nečistot vložte zasunutím do vodicích kolejniček.

4

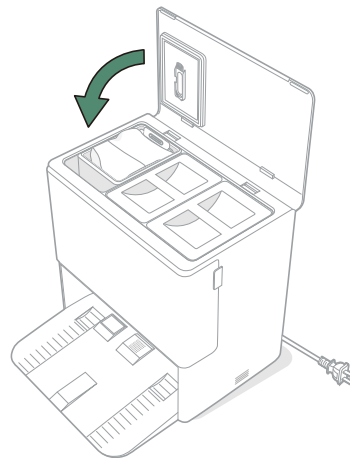

Vraťte dvířka vnitřního prostoru na místo.


Odstranění nečistot z filtru dokovací stanice

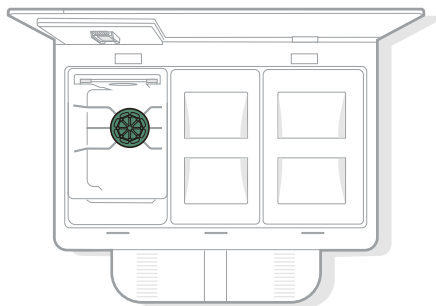

Odstraňte dvířka vnitřního prostoru. Zkontrolujte, zda se na krytu ventilátoru nenahromadily žmolky nebo nečistoty a otřete je čistým suchým hadříkem. Vraťte dvířka vnitřního prostoru na místo.

Čištění mycího systému a otvoru pro vedení mopovacího válečku PowerSpin™

1

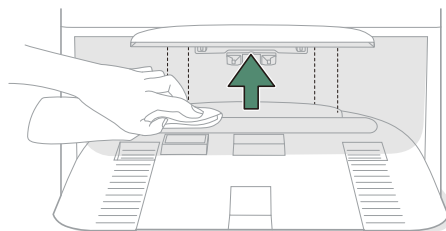


Kryt otvoru pro vedení je upevněn pomocí magnetu. Zvedněte kryt otvoru pro vedení, odstraňte nečistoty pod ním i kolem něj a nádržku na praní mpu vytřete čistým suchým hadříkem. Ujistěte se, že odtokový otvor není ničím zablokován. Pro odstranění odolných nečistot můžete použít jemné mýdlo a houbu.

DŮLEŽITÉ:

Při otírání místa od nečistot dávejte pozor, aby se nečistoty nedostaly do otvoru umístěného vzadu, odkud vychází vzduch.

2

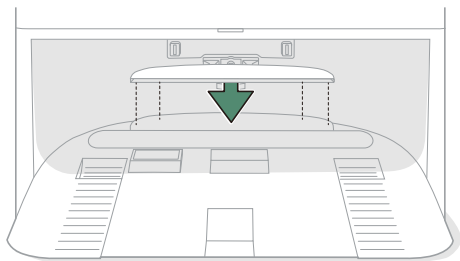

Znovu nainstalujte kryt otvoru pro vedení.

Diagnostika problémů

Odstraňování problémů s robotem

Pokud je něco v nepořádku, robot vás na to upozorní hlasovým oznámením nebo zvukovým upozorněním. Aplikace Roomba® Home také bude také poskytovat upozornění s postupy, jak jakékoli potíže vyřešit.

Pokud si nejste jisti, zda robot skončil nebo je pozastaven, zkontrolujte jeho stav v aplikaci Roomba® Home.

Obnovení výchozích továrních nastavení

Pokud chcete obnovit výchozí tovární nastavení, stiskněte na 5 sekund tlačítko , nepouštějte ho a poté (do 5 sekund) stiskněte na 5 sekund tlačítko  + .

Bezpečnost a přeprava baterie

- Před odesláním JE NUTNÉ vypnout baterii.
- Chcete-li vypnout baterii, vyjměte robota z dokovací stanice. Zatlačte na jeho nárazník a držte jej v této poloze a současně stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 10 sekund, nebo dokud se světla nevypnou.
- Před přepravou robota bezpečně zabalte.

VAROVÁNÍ:

Lithium-iontové baterie a výrobky, které obsahují lithium-iontové baterie, se řídí přísnými podmínkami pro přepravu. V případě, že potřebujete výrobek přepravit z důvodu opravy, cestování nebo z jiných důvodů, MUSÍTE postupovat podle níže uvedených přepravních pokynů.

Pokud potřebujete další pomoc, otevřete aplikaci Roomba® Home, obraťte se na náš tým péče o zákazníky pro iRobot® nebo navštivte stránku global.irobot.com

Řešení problémů s dokovací stanicí AutoWash™

Pokud bude něco v nepořádku, upozorní vás dokovací stanice AutoWash™ pomocí červené kontrolky LED na horní straně dokovací stanice AutoWash™. V aplikaci Roomba® Home naleznete postupy pro odstraňování problémů. Pokud dokovací stanice AutoWash™ nefunguje podle očekávání, zkontrolujte případné chyby v aplikaci Roomba® Home.

Kontrolka LED	Stav	Jak to opravit
Vlevo – Kontrolka LED plného sáčku	Sáček je plný nebo chybí	Je-li sáček plný nebo chybí, vyměňte jej. Ujistěte se, že sáček drží na místě. Pokud problém trvá, z otvoru na spodní části robota a dokovací stanice AutoWash™ odstraňte všechny nečistoty.
Uprostřed – Kontrolka LED nádržky na špinavou vodu	Nádržka na špinavou vodu je plná nebo chybí	Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu.
Vpravo – Kontrolka LED nádržky na čistou vodu	Nádržka na čistou vodu je prázdná nebo chybí	Naplňte čistou vodou nádržku na čistou vodu.

Tento výrobek je vybaven tepelným spínačem, který ho chrání před poškozením způsobeným přehřátím. Jestliže tepelný spínač sepne, motor se zastaví. Pokud nastane tato situace, jednotku vypojte a nechte ji 30 minut vychladnout. Odstraňte cokoli, co by mohlo blokovat otvor nebo trubici pro odvádění nečistot, a jednotku znovu zapojte.

Potřebujete další pomoc? Jsme tady, abychom vám pomohli.

Stáhněte si aplikaci Roomba® Home nebo navštivte stránky **global.irobot.com**, kde získáte podporu k produktu, nebo se obraťte na místní centrum podpory. Budete-li potřebovat další pomoc v USA a Kanadě, obraťte se na náš americký tým péče o zákazníky na čísle **(877) 855-8593**.

Provozní doba oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot® USA

Pondělí až pátek: 9:00–21:00 východního času

Sobota a neděle: 9:00–18:00 východního času

Bezpečnostní informace

Nahlédněte do bezpečnostní příručky dodané s robotem nebo navštivte web **global.irobot.com**



©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všechna práva vyhrazena. iRobot, Roomba a PerfectEdge jsou registrované ochranné známky společnosti iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean a PrecisionVision jsou ochranné známky společnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. Apple a App Store jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v dalších zemích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC.



WC# 4867793 vA