


Roomba® Max 875–877

Combo Robot + stanice AutoWash™


Uživatelská příručka

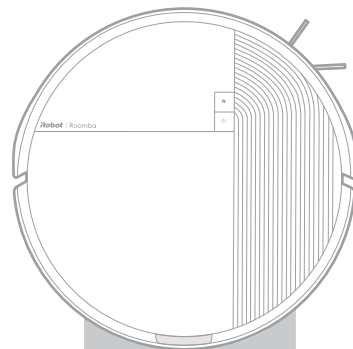

iRobot


Začínáme

- 1 Odstraňte pěnové vložky z obou stran robota. Sloupněte ochrannou fólii na přední straně.

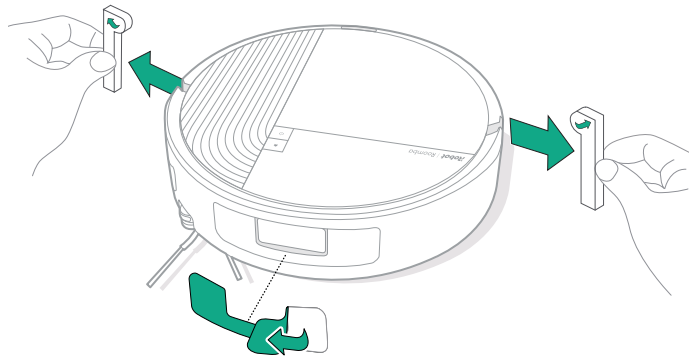


- 2 Nainstalujte boční kartáček.

Zarovnejte boční kartáček s montážním kolíkem na robotu a zatlačte dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

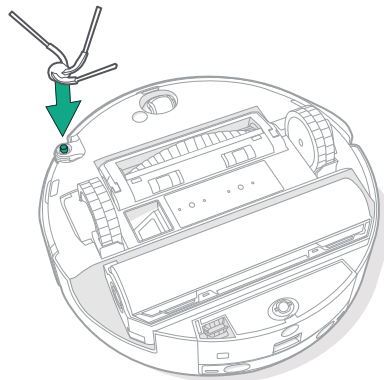

3 Umístěte stanici na tvrdou a rovnou podlahu.

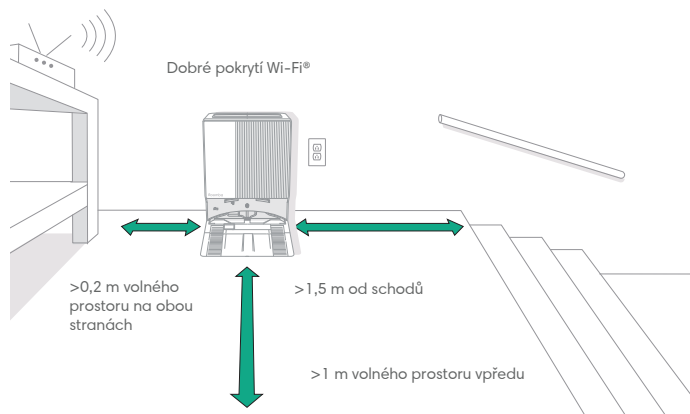


Poznámka:

- Nevystavujte stanici přímému slunečnímu záření. Zajistěte, aby byl prostor kolem dokovací stanice bez překážek, aby se robot mohl úspěšně vrátit do dokovací stanice.
- Neumísťujte dokovací stanici na koberec.




VAROVÁNÍ: Abyste předešli pádu robota ze schodů, zajistěte, aby byla dokovací stanice alespoň 1,5 m od schodů.

4 Zapojte dokovací stanici.

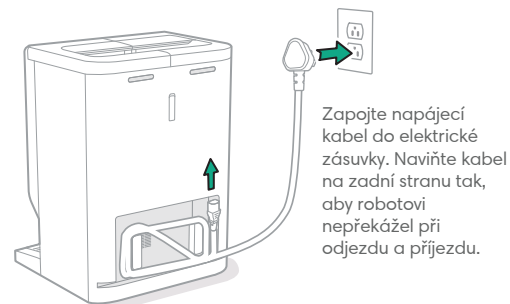


5 Zarovnejte stanici pro instalaci nájezdové desky. Pevně zatlačte, dokud nezacvakne na místo.

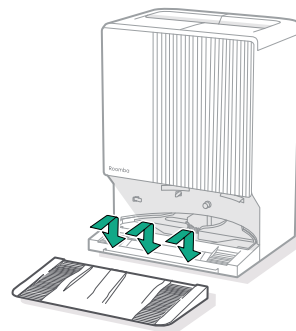

6 Nainstalujte čisticí prostředek.


1. Sejměte panel stanice a položte jej na stabilní povrch.
2. Vložte zásobník s čisticím prostředkem na určené místo, jak je znázorněno na obrázku. Ztlačte kazetu dovnitř, dokud nebude správně nainstalována.

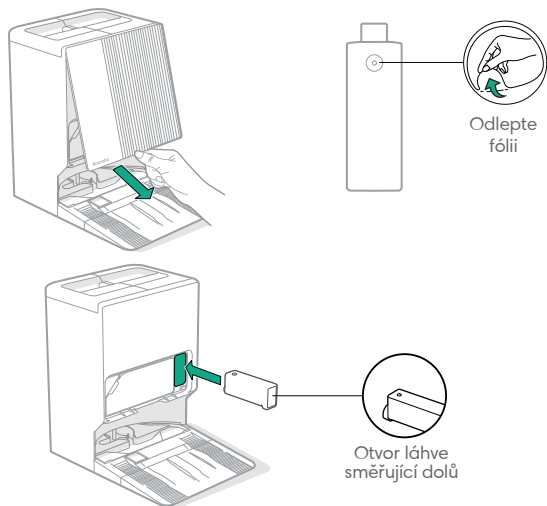


- Důležité:**
1. Nepoužívejte neoficiální čisticí roztoky ani jiné čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.
 2. Stanice automaticky dávkuje čisticí roztok. Nedoporučuje se ručně přidávat čisticí roztok do nádržky na čistou vodu.
 3. Když dojde čisticí roztok ve stanici, neprodleně jej vyměňte za určený čisticí roztok, abyste zachovali čisticí výkon.

7 Naplňte čistou vodou.

Vyměňte nádržku na čistou vodu (vpravo) z dokovací stanice. Naplňte nádržku na čistou vodu čistou vodou.

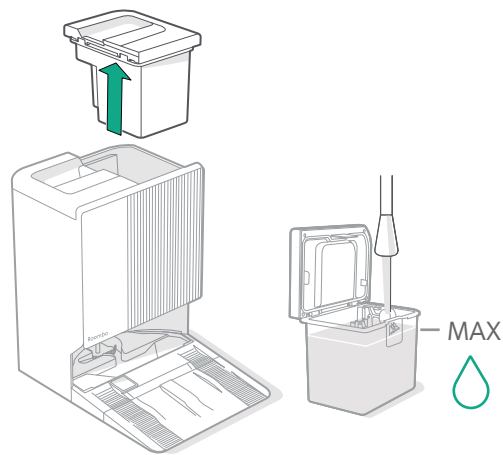

8 Zapněte a probudte robota.

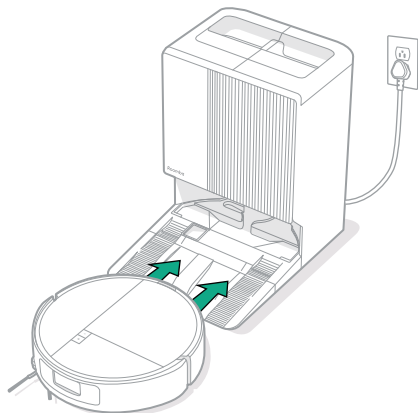

Umístěte robota před dokovací stanici ve směru znázorněném na obrázku a pomalu jej tlačte dopředu, dokud se nedotkne nabíjecích kontaktů dokovací stanice. Indikátor se rozsvítí bíle, což znamená, že se robot zapíná. Poté uslyšíte hlasovou výzvu, která signalizuje, že je robot plně zapnutý a probuzený.



Poznámka:

- Při prvním použití, po zapnutí dokovací stanice, jemně zatlačte robota do stanice, abyste jej probudili.
- Při používání robota v novém prostředí jej nechte odstartovat z dokovací stanice, aby vytvořil novou mapu.
- Ačkoli se robot dodává s malým množstvím zbytkového nabití, doporučuje se jej před prvním cyklem úklidu nabíjet po dobu 4 hodin.
- Chcete-li robota vymout z dokovací stanice, posuňte jej směrem k sobě a poté jej zvedněte.
- Nové produkty jsou před opuštěním továrny podrobeny testování vodou, proto se v nich může nacházet malé množství zbytkové vody. To je normální.

9 Stáhnout.

Naskenujte QR kód pomocí kamery mobilního zařízení nebo vyhledejte Roomba® Home v obchodě s aplikacemi. Aplikace Roomba® Home a připojení k síti Wi-Fi jsou vyžadovány k dokončení nastavení. Aplikace vás provede konfigurační sítí.

Přidat zařízení.

Po zapnutí robota klepněte na možnost „Připojit“ a nakonfigurujte síť.



Jakmile je robot nastaven v aplikaci, budete moci:

- ovládat, kdy, kde a jak uklízí,
- nastavovat naplánování úklidu,
- přizpůsobit předvolby úklidu,
- získat přístup k tipům, trikům a častým dotazům.




Důležité: Připojení Wi-Fi podporuje pouze síť s frekvencí 2,4 GHz; síť s frekvencí 5 GHz nejsou podporovány.


Informace o vašem robotu Roomba®

Pohled shora

csCZ

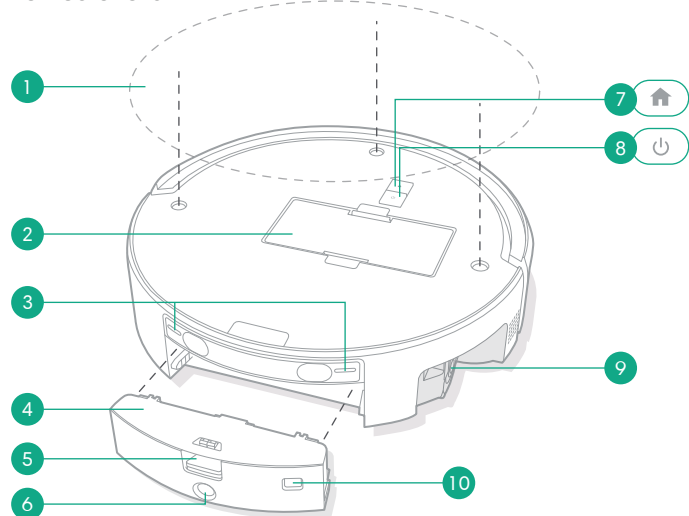


- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Horní kryt robota | 6 Plnicí otvor čisté vody |
| 2 Sběrný koš robota | 7 Tlačítko Domů |
| 3 Dobíjecí kontakty | 8 Vypínač |
| 4 Nádržka na špinavou vodu robota | 9 Tlačítko uvolnění válcového mopu |
| 5 Uvolňovací tlačítko nádržky na špinavou vodu | 10 Tlačítko odsávání špinavé vody |

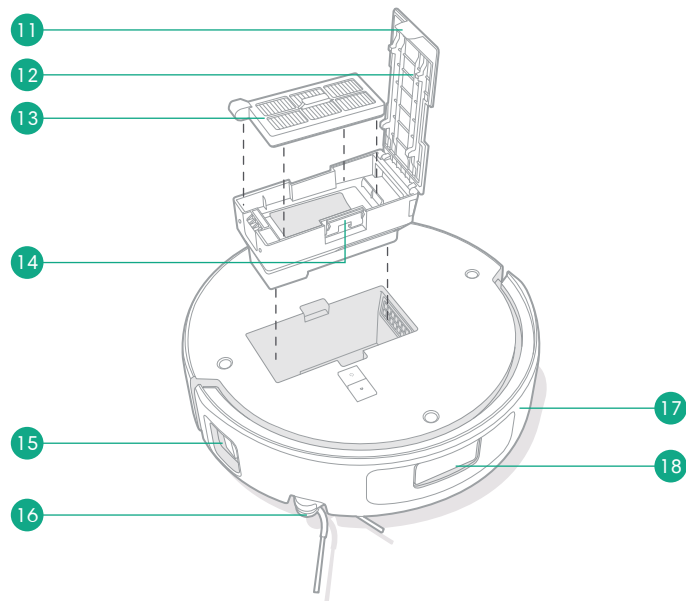

- | | |
|---|--|
| 11 Tlačítko uvolnění krytu filtru | 16 Boční kartáč |
| 12 Kryt filtru | 17 Senzor předního nárazníku |
| 13 Filtr | 18 Modul pro navigaci a vyhýbání se překážkám + doplňkové světlo |
| 14 Tlačítko pro uvolnění sběrného koše | |
| 15 Boční jednočárový laserový senzor hran | |


Pohled zdola

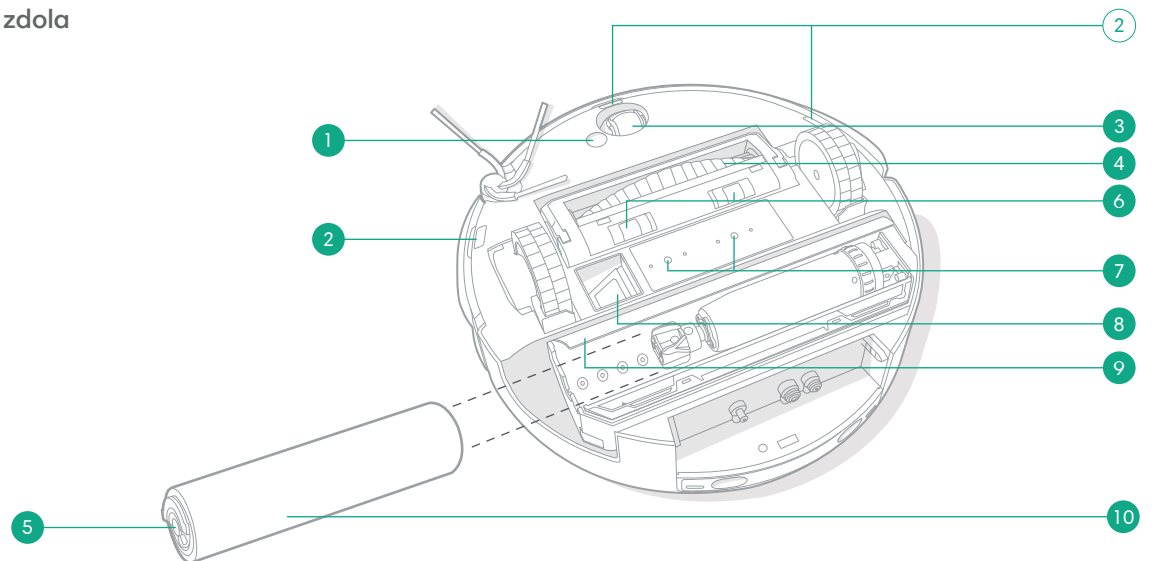

- | | |
|---|--|
| 1 Ultrazvukový senzor pro detekci koberců | 6 Tlačítko uvolnění krytu hlavních kartáčů |
| 2 Senzor proti pádu ze schodů | 7 Rozprašovací tryska |
| 3 Zvedací univerzální kolečko | 8 Otvor pro odsávání nečistot |
| 4 Hlavní kartáč | 9 Kryt válcového mopu (pouze na kobercích) |
| 5 Tlačítko pro uvolnění mopovacího válce | 10 Válcový mop |


Informace o vaší samočisticí stanici

Pohled zepředu

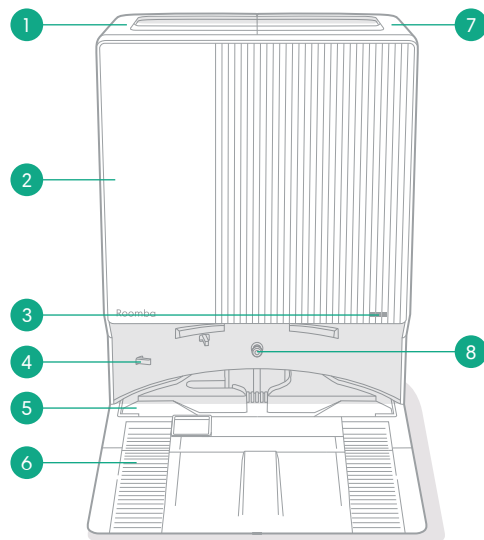


- 1 Nádržka na špinavou vodu
- 2 Panel stanice (Chcete-li vyjmout nebo nainstalovat sáček na nečistoty a čisticí roztok, odstraňte tento panel)
- 3 Kontrolka
- 4 Vypouštěcí tlačná tyč
- 5 Úklidová podložka

Pohled zezadu

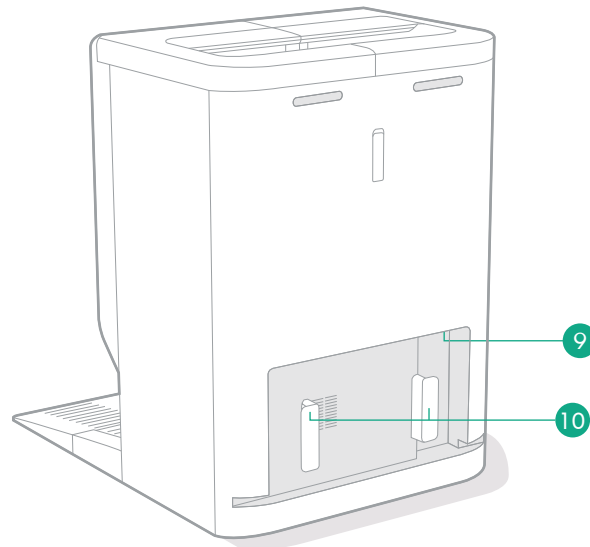


- 6 Nájezdová deska
- 7 Nádržka na čistou vodu
- 8 Přívod vody
- 9 Vstup napájecího kabelu
- 10 Drážka pro vedení kabelu

Vnitřní pohled

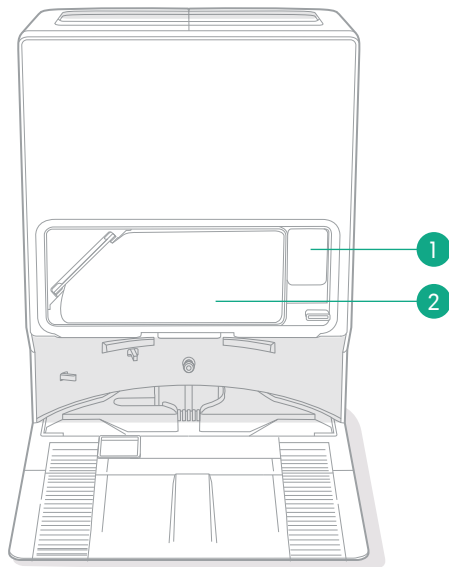

- 1 Čistící prostředek
- 2 Prachový sáček

Pohled shora

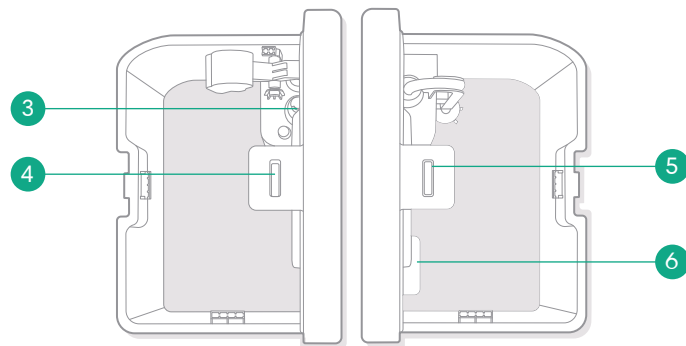

- 3 Vstup nádržky na špinavou vodu
- 4 Zápádka víka nádržky na špinavou vodu
- 5 Zápádka víka nádržky na čistou vodu
- 6 Modul proti usazování vodního kamene

Nabíjení

Ilustrace světelných kontrollek

 	Bílá	Pohotovostní režim / Úklid / Návrat do stanice
	Pulzuje bíle	Zapínání / Nabíjení / Připojování k Wi-Fi / Probíhá aktualizace firmwaru
	Bliká bíle	Návrat do stanice po přerušení / Stahování aktualizace firmwaru / Probíhá obnovení do továrního nastavení.
	Bliká červeně	Chyba robota
	Nesvítí	Vypnuto / Režim spánku

Nabití a obnovení úklidu

Když se robot potřebuje dobít, vrátí se do dokovací stanice. Jakmile se dostatečně nabije k dokončení zbývajících úklidu, bude pokračovat v úklidu tam, kde skončil.


Pohotovostní režim

Když je robot v dokovací stanici, spotřebovává malé množství energie. Pokud jej nebudete delší dobu používat, můžete stisknout a podržet Tlačítko napájení po dobu 10 sekund, čímž robota vypnete. Chcete-li jej znovu zapnout, stiskněte tlačítko napájení na 3 sekundy.

Ovládání pomocí tlačítek

 Tlačítko Domů	Stiskněte	Pokud je robot mimo dokovací stanici	Odeslat robota zpět do dokovací stanice
		Pokud je robot na dokovací stanici	Vyperte mop mopovacího válečku
	Dvojitě stisknutí	Pokud je robot mimo dokovací stanici	Aktivovat lokální úklid
	Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 10 s a do 5 s stiskněte tlačítko napájení	Obnovení továrního nastavení	
 Vypínač	Stiskněte		Spustit/Pozastavit úklid
	Stiskněte a podržte po dobu 3 s		Zapnout
	Stiskněte a podržte po dobu 10 s		Vypnout (s vypínacím tónem)
	Stiskněte a podržte po dobu 15 s		Vynucené vypnutí

Kontrolka LED dokovací stanice

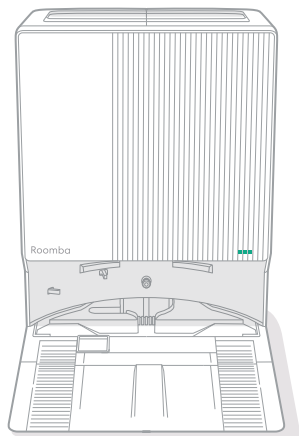

- Pulzuje bíle: Úklid
- Nepřerušovaně svítí bíle: Pohotovostní režim
- Bliká červeně: Chyba dokovací stanice
- Kontrolka LED nesvítí: Vypnuto (robot je na dokovací stanici)

Poznámka: Skutečné chování LED indikátorů robota a stanice se může v důsledku aktualizací softwaru změnit.

Nastavení úklidu

Robot automaticky prozkoumá vaši domácnost a provede úklid v systematických řadách. Pokud během úklidového cyklu klesne úroveň nabití baterie, robot se vrátí do dokovací stanice a poté obnoví úklid tam, kde přestal.



Tipy:
Před úklidem odstraňte z podlahy přebytké věci a nepořádek.
Častým používáním robota udržíte své podlahy čisté.

Pokud si nejste jisti, zda robot dokončil úklid nebo je pozastaven, zkontrolujte jeho stav v aplikaci Roomba® Home.



Poznámka: 1. K dokončení nastavení je vyžadována aplikace Roomba® Home a připojení Wi-Fi. Mobilní aplikaci lze použít k úklidu konkrétních místností, nastavení úklidových rutin a k vytváření automatizací a časových plánů. Důrazně doporučujeme používat k řízení úklidu aplikaci Roomba® Home.
2. Roboti Roomba® jsou obecně navrženi pro použití k vysávání na většině typů podlah. Nedoporučujeme používat funkce mopování na neošetřených dřevěných podlahách nebo na určitých laminátových/vinylových lamelách z důvodu možného poškození podlahy a/nebo podkladu vodou.

Lokální úklid

Když je robot mimo dokovací stanici, dvojitým stisknutím tlačítka Domů spustíte lokální úklid určené oblasti. Po dokončení lokálního úklidu váš robot ukončí svůj úklidový cyklus.

Stisknutím tlačítka Domů jej odešlete zpět do dokovací stanice.

Automatické vyprazdňování

Když se váš robot na konci každého úklidu vrátí do dokovací stanice, automaticky provede automatické vyprazdňování. Když je robot v nečinnosti v dokovací stanici, stisknutím tlačítka „Empty“ v aplikaci spustíte automatické vyprazdňování.

POZNÁMKA:

- Automatické vyprazdňování se nespustí, když se robot vrátí do dokovací stanice za účelem nabíjení kvůli slabé baterii; spustí se pouze po dokončení úlohy.
- Automatické vyprazdňování může selhat, pokud je v aplikaci spuštěno příliš často během krátké doby.

Mytí rotačního mopu


Po dokončení úklidu se robot vrátí do stanice, aby umyl rotační mop.

POZNÁMKA:

- Proces mytí se přeruší, pokud je stanice vypnutá, robot opustí stanici, nádrž na špinavou vodu je plná nebo nádrž na čistou vodu není správně nainstalována. Před spuštěním mycího cyklu tyto podmínky zkontrolujte.
- Chcete-li ručně spustit mytí rotačního mopu nebo změnit nastavení mytí, přejděte do aplikace Roomba® Home.

Vysávání a vytírání

Chcete-li zahájit úklid, umístěte robota zpět do dokovací stanice a poté použijte aplikaci nebo stiskněte tlačítko napájení.

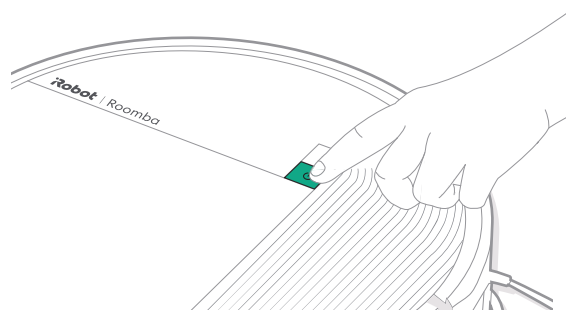

Poznámka: Ve výchozím nastavení je váš robot v režimu Vysávat a poté mopovat. Chcete-li použít režim Pouze vysávat / Pouze mopovat, uklízet konkrétní místnosti nebo přizpůsobit úklidovou úlohu, proveďte nastavení v aplikaci Roomba® Home.




Důležité: Válcový mop neperte v pračce ani nemyjte v myčce nádobí.


Zahájení úklidu ze stanice

Pokud jsou nádržka na čistou vodu a nádržka na špinavou vodu připraveny, přejděte ke kroku 5.


- 1 Zvednutím vyjměte nádržku na čistou vodu a nádržku na špinavou vodu.

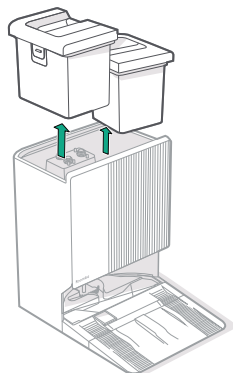


- 3 Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu. Naplňte nádržku na čistou vodu čistou vodou.

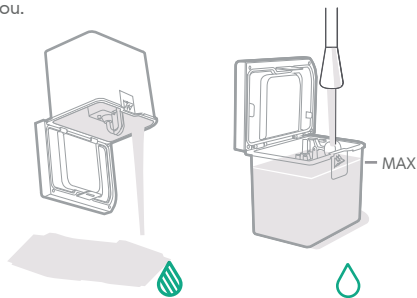

- 2 Zvednutím západky na nádržce ji otevřete.

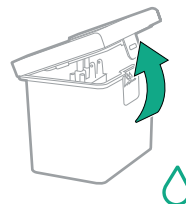


- 4 Zavřete a zajistěte víka nádržek. Umístěte nádržky zpět do dokovací stanice.

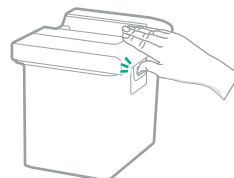

*** Důležité:** Před opětovnou instalací se ujistěte, že je západka správně uzavřena a že jsou nádržky řádně usazeny, aby se předešlo úniku vody.

- 5 Chcete-li zahájit úklid, umístěte robota zpět do dokovací stanice a použijte aplikaci nebo stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

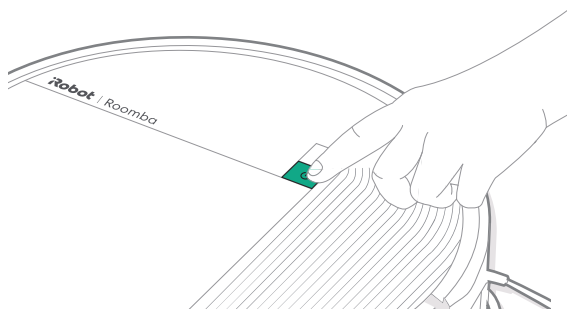

Péče a údržba robota

Aby váš robot fungoval co nejlépe, pravidelně provádějte níže uvedené základní úkony péče a údržby.


Aplikace Roomba® Home poskytuje personalizovaná upozornění na výměnu příslušenství a důležitou údržbu. Další instruktážní videa naleznete v aplikaci Roomba® Home. Pokud si všimnete, že robot sbírá méně nečistot, vyměňte filtr sběrného koše a vyčistěte kartáče.

Součást	Četnost údržby	Výměna*
Boční kartáč	Čištění jednou měsíčně	Podle potřeby, doporučeno každých 3–6 měsíců
Hlavní kartáč	Čištění jednou měsíčně	Podle potřeby, doporučeno každých 3–6 měsíců
Válcový mop	Čistěte podle potřeby	Podle potřeby, doporučeno každých 3–6 měsíců
Drážka škrabky válečkového mpu	Čistěte podle potřeby	–
Filtr sběrného koše	Čistěte podle potřeby	Každých 6–12 měsíců
Nádržka na špinavou vodu	Čistěte podle potřeby	–
Sběrný koš	Čistěte podle potřeby	–
Nabíjecí kontakty / zadní dokovací světlo	Čistěte jednou měsíčně nebo podle potřeby	–
Zvedací samostatné kolečko	Čistěte každé 4 týdny (jednu týdně, pokud máte domácí mazlíčky)	–
Kolečka	Čistěte jednou měsíčně nebo podle potřeby	–
Snímače (modul pro navigaci a vyhýbání se překážkám, snímač okrajů, snímač proti pádu ze schodů atd.)	Čistěte jednou měsíčně nebo podle potřeby	–

* Četnost výměny se může lišit. V případě viditelného opotřebení součástí vyměňte.

Čištění bočního kartáče


Tahem ven vyjměte boční kartáček. Odstraňte případné vlasy nebo nečistoty a poté boční kartáček nasadte zpět. Jakmile bezpečně zaskočí na své místo, uslyšíte cvaknutí.

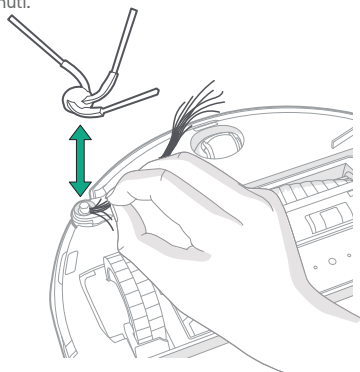


Důležité: 1. Před otočením robota vyjměte nádržku na špinavou vodu.
2. Aby váš robot uklízel co nejlépe, doporučujeme boční kartáček vyměnit každých 3–6 měsíců.

Čištění hlavního kartáče


- 1 Stiskněte uvolňovací tlačítka krytu hlavního kartáče a zvedněte kryt nahoru.

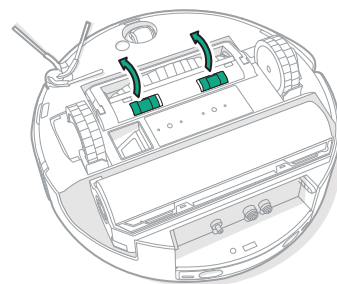

- 2 Vyměňte hlavní kartáč.

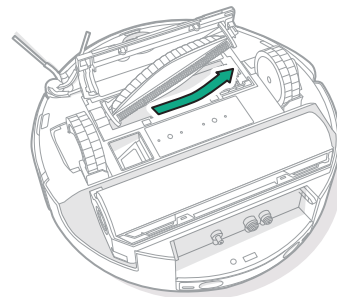


- 3 Sejměte koncovou krytku z konce hlavního kartáče.

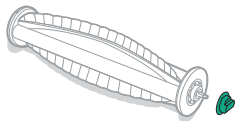

- 4 Odstraňte veškeré vlasy nebo nečistoty namotané na hlavním kartáči a koncové krytce, zkontrolujte, zda mezi zuby nože nejsou žádné cizí předměty, a okamžitě je očistěte. Nainstalujte koncovou krytku zpět.




- 5 Nainstalujte hlavní kartáč a kryt hlavního kartáče zpět na robota a ujistěte se, že jsou všechny čtyři rohy krytu bezpečně zatlačeny na své místo. Jakmile bezpečně zaskočí na své místo, uslyšíte cvaknutí.

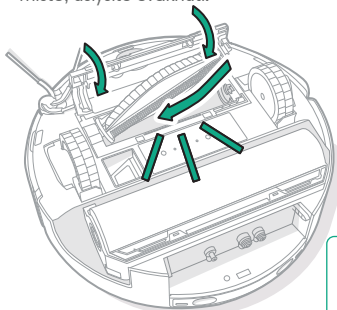


- * Důležité:**
1. Před otočením robota vyjměte nádržku na špinavou vodu.
 2. Pro optimální výkon úklidu doporučujeme vyměnit hlavní kartáč každých 6-12 měsíců.
 3. Ujistěte se, že je kryt kartáče správně nainstalován.

Vyčistěte univerzální kolečko

- 1 Pomocí čistícího kartáčku nebo suchého hadříku odstraňte z univerzálního kolečka vlasy a nečistoty.

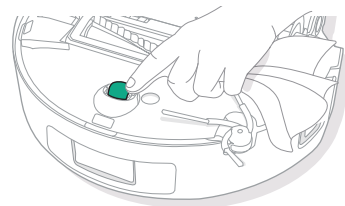


- 2 Pomocí nástroje vypačte univerzální kolečko a vyjměte jej z krytu.

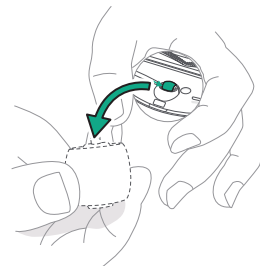

- * Důležité:**
1. Před otočením robota vyjměte nádržku na špinavou vodu.
 2. Vlasy a nečistoty ucpávající vodící kolečko mohou poškodit vaši podlahu.
 3. Kryt vodícího kolečka nelze z robota vyjmout. Za účelem údržby lze pomocí nástroje vyjmout pouze vodící kolečko.

Vyčistěte zadní pomocné kolečko

Pomocí nástroje nadzvedněte a posuňte zadní pomocné kolečko zprava doleva, abyste jej uvolnili z kovové hřídele. Vysuňte zadní pomocné kolečko a poté pomocí čistícího kartáčku odstraňte vlasy a nečistoty z prostoru za ním.

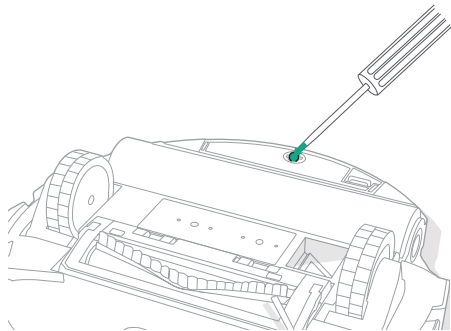


- * Důležité:**
1. Před otočením robota vyjměte nádržku na špinavou vodu. Pokud nevyjměte nádržku na špinavou vodu, ujistěte se, že uvnitř není žádná voda.
 2. Ujistěte se, že je zadníovací kolečko správně nainstalováno.


Vyčistěte dobíjecí kontakty a senzory

Nabíjecí kontakty a senzory otřete čistým a suchým hadříkem.

Dobíjecí kontakty

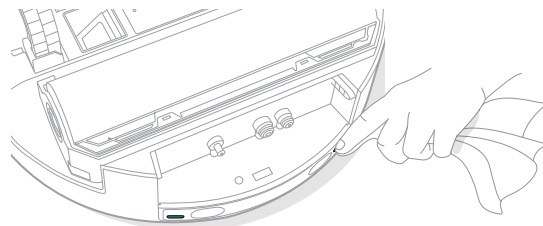


Senzory

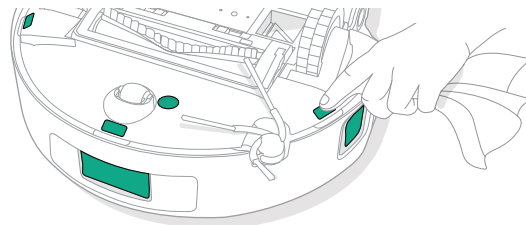


- * Důležité:** Nestříkejte čistící roztoky ani vodu na senzory nebo otvory senzorů.

Čištění nádržky na špinavou vodu


- 1 Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádržky na špinavou vodu a nádržku vyjměte.

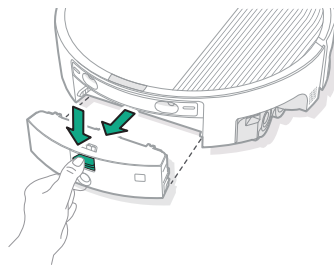


- 2 Odklopte kryt nádržky na špinavou vodu.

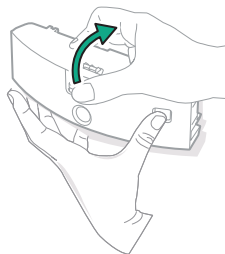


- 3 Vylijte špinavou vodu, opláchněte nádržku pod čistou vodou a otřete veškeré zbytky.

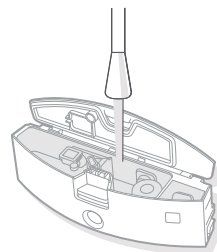


- 4 Odstraňte nečistoty z filtru.

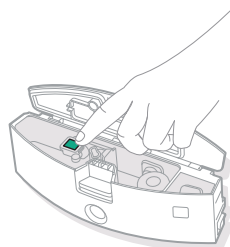

- 5 Opláchněte a otřete veškeré zbytky z horního povrchu nádržky na špinavou vodu.

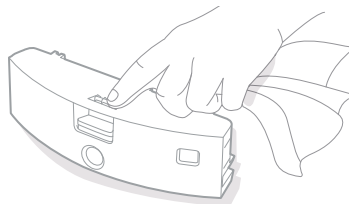


- 6 Očistěte ventil pro špinavou vodu a ujistěte se, že v něm nejsou žádné nečistoty a lze jej zcela zavřít.




Vyčistěte válečkový mop

- 7 Otřete zbytky nečistot ze spodní části robota. Tato oblast musí být bez zbytků nečistot, aby nádržka na špinavou vodu správně zapadla zpět do robota.

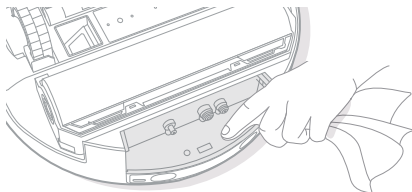


- 8 Nainstalujte nádobu na špinavou vodu zpět do robota. Jakmile bezpečně zapadne na místo, uslyšíte „cvaknutí“.

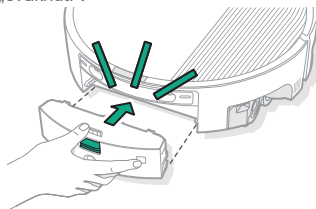


*** Důležité:** Nádržku na špinavou vodu nelze mýt v myčce nádobí. Je důležité nádržku na špinavou vodu důkladně vyčistit, aby váš robot stále uklízel co nejlépe. Nádržku na špinavou vodu je nutné vkládat a vyjmát ve svislé poloze. Před přemisťováním nebo převracením robota vyjměte nádržku na špinavou vodu, aby nedošlo k úniku tekutiny do robota.


- 1 Vyjměte nádržku na špinavou vodu a otočte robota. Stiskněte uvolňovací tlačítko válcového mopu, zvedněte mop nahoru a zatažením doleva válcový mop vyjměte.

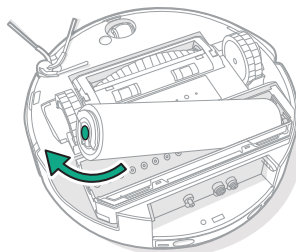

- 3 Válcový mop je správně nainstalován na svém místě, když uslyšíte „cvaknutí“.

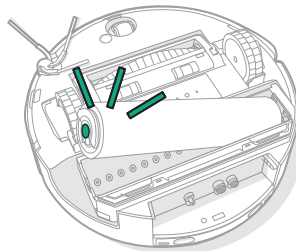


- 2 Válcový mop umyjte a opláchněte, poté jej nechte uschnout na vzduchu při pokojové teplotě.

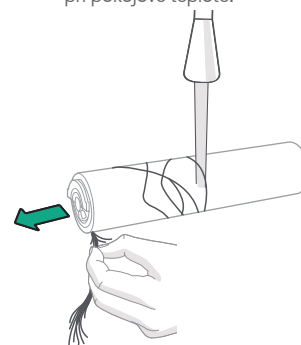


*** Důležité:** Pro dosažení optimálních výsledků vytírání doporučujeme vyměnit válečkový mop každé 3 měsíce. Pokud je kryt válečkového mopu zavřený, nepokoušejte se jej otevřít silou.

Čištění drážky škrabky válečkového mopu


- 1 Vyměte nádržku na špinavou vodu a otočte robota. Stiskněte uvolňovací tlačítko válcového mopu, zvedněte mop nahoru a zatažením doleva válcový mop vyjměte.

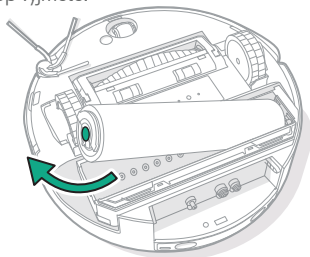


- 3 Opláchněte nebo otřete drážku škrabky válečkového mopu.

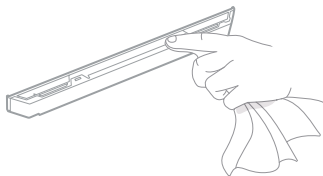

- 2 Zatlačte dopředu a nadzvedněte, abyste vyjmuli drážku škrabky válcového mopu.

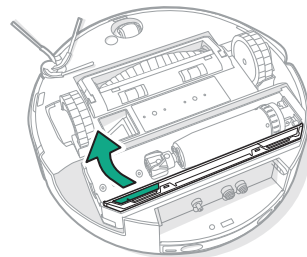


- 4 Zarovnejte drážku škrabky válcového mopu s otvorem na pravé straně a zatlačte levou stranu dozadu, abyste ji zajistili.

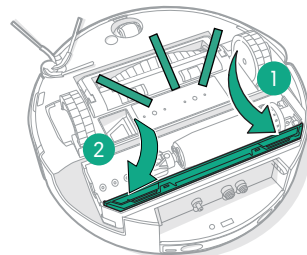


*** Důležité:** Ujistěte se, že je drážka škrabky válečkového mopu správně nainstalována. Válečkový mop nepůjde snadno nainstalovat zpět, dokud nebude bezpečně upevněn.

Čištění sběrného koše a filtru


- 1 Zvednutím sejměte horní kryt robota.

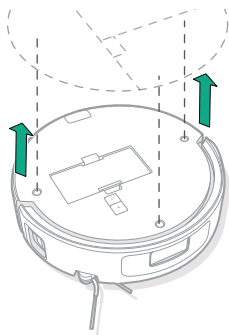

- 2 Stiskněte tlačítko pro uvolnění sběrného koše a zatažením nahoru sběrný koš vyjměte.

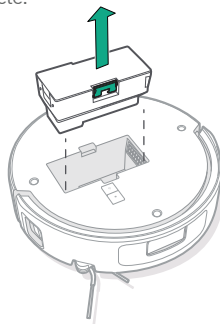


- 3 Otevřete kryt filtru a vyjměte filtr.

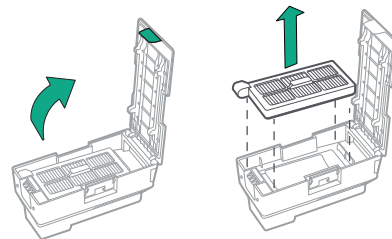


- 4 Odstraňte nečistoty z filtru.



- 5 Vysypejte a odstraňte prach a nečistoty ze sběrného koše.

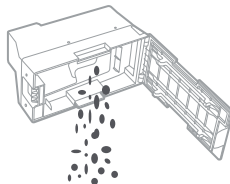


- 6 Nainstalujte filtr zpět do sběrného koše. Nainstalujte sběrný koš zpět do robota.

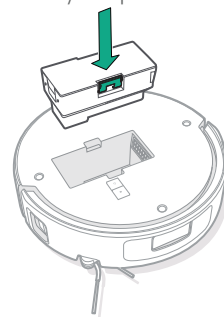

Důležité: Filtr je omyvatelný, ale před opětovným vložením do sběrného koše musí zcela uschnout na vzduchu. Nečistěte sběrný koš v myčce nádobí.

- 7 Znovu nainstalujte horní kryt robota.

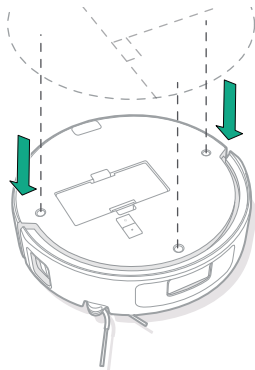

Péče a údržba stanice


Aby stanice fungovala co nejlépe, dodržujte postupy uvedené na následujících stranách.

Součásti	Frekvence údržby	Četnost výměny*
Dobíjecí kontakty doku	Čištění jednou měsíčně	-
Senzory	Čištění jednou měsíčně	-
Signál návratu do stanice Oblast vysílání	Čištění jednou měsíčně	-
Čisticí podnos a plovák podnosu	Čištění každé 2 týdny nebo podle potřeby	-
Nádrž na čistou vodu	Podle potřeby opláchněte a vyměňte vodu	-
Nádržka na špinavou vodu	Podle potřeby opláchněte a vyprázdněte	-
Nájezdová deska	Čištění jednou měsíčně	-
Sáček na odstraňování nečistot	-	Vyměňujte podle potřeby
Čisticí prostředek	-	Vyměňujte podle potřeby

* Četnost výměny se může lišit. V případě viditelného opotřebení součástí vyměňte.

Vyčistěte dobíjecí kontakty stanice a infračervené okénko



Zkontrolujte součásti a ujistěte se, že na nich nejsou žádné nečistoty. Otřete je čistým a suchým hadříkem.

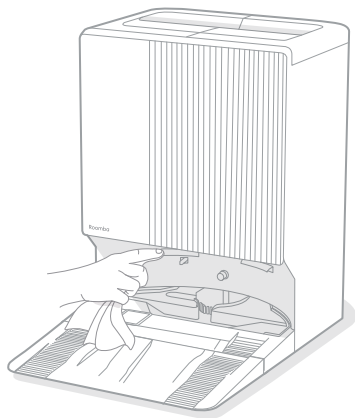


Důležité: Nestříkejte čisticí roztoky ani vodu na senzory nebo otvory senzorů.

Čištění čisticí podložky

- 1 Opatrně opláchněte nebo otřete nečistoty v čisticí misce a kolem ní. Ujistěte se, že plnicí otvor čisté vody a sací otvor špinavé vody nejsou zablokované. K odstranění odolných nečistot lze použít jemné mýdlo a houbičku.

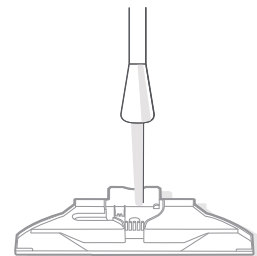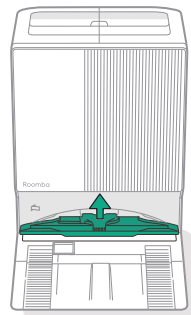


- 2 Po vyčištění se ujistěte, že je čisticí podložka bezpečně nainstalována na svém místě.

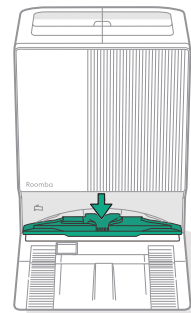


Mytí nádržek na vodu


- 1 Po cyklu mytí válečkového mopu neprodleně vyjměte a vyčistěte nádržku na špinavou vodu, abyste zabránili vzniku zápachu a plísní.

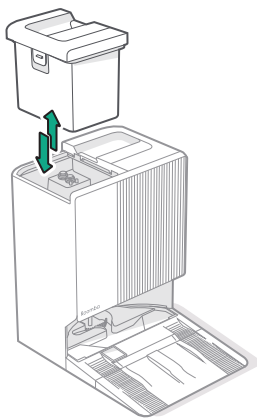

- 2 Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu.

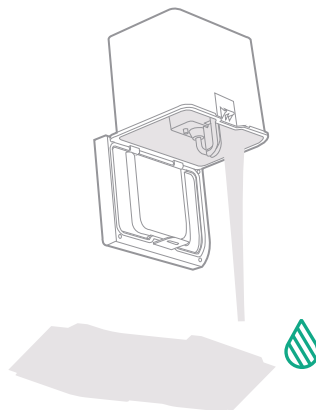


- 3 Obě nádržky vypláchněte vodou pokojové teploty. K odstranění odolných nečistot lze použít jemné mýdlo a houbičku.

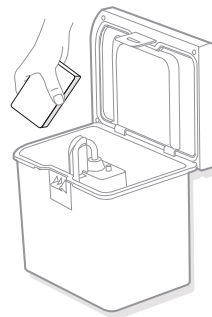


Důležité: Plováky v nádržce na čistou vodu a nádržce na špinavou vodu jsou pohyblivé části. Při jejich čištění buďte opatrní, abyste nepoškodili jejich funkci.

Mytí nádržek na vodu

4 Naplňte nádržku na čistou vodu vodou.

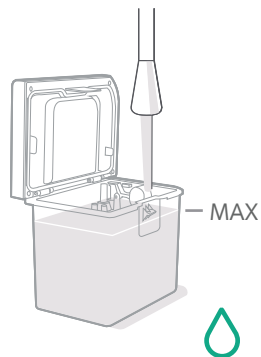

5 Vložte obě nádržky zpět do dokovací stanice.

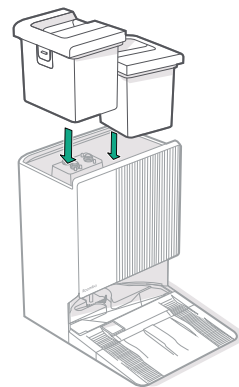


Důležité: Nedávejte nádržky do myčky nádobí. Před opětovnou instalací se ujistěte, že jsou západky nádržek bezpečně zavřené.

Vyměňte čisticí prostředek

Sejměte panel stanice a položte jej na stabilní povrch.

Jak je znázorněno na obrázku, vyjměte a zlikvidujte prázdnou nádržku s čisticím roztokem, poté vezměte nový čisticí roztok a nainstalujte jej na určené místo. Zatlačte čisticí roztok dovnitř, dokud nebude správně nainstalován.

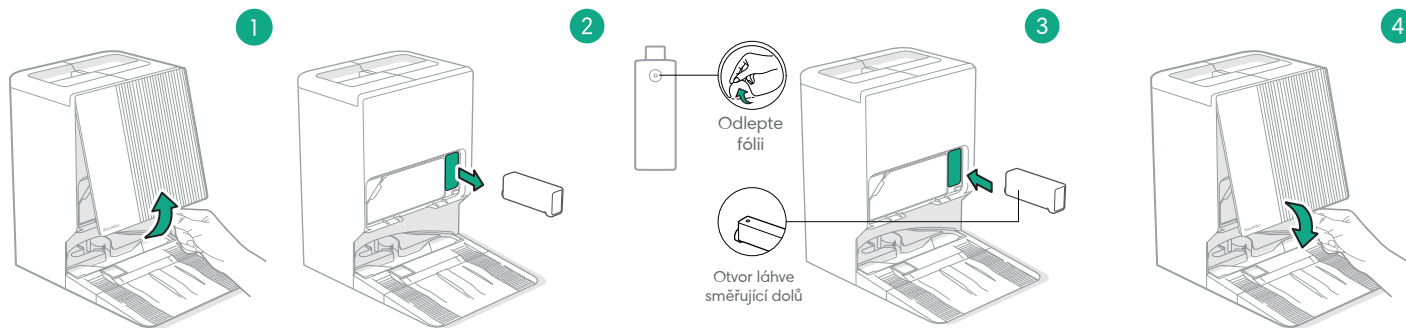


Důležité: 1. Nepoužívejte neoficiální čisticí roztoky ani jiné čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.
2. Robot automaticky dávávkou čisticí roztok. Do nádržky na čistou vodu nepřidávejte čisticí roztok ručně.
3. Když dojde čisticí roztok ve stanici, neprodleně jej vyměňte za určený čisticí roztok, abyste zachovali čistící výkon.

Vyměňte sáček na odstraňování nečistot

Když je potřeba vyměnit sáček na nečistoty, otevřete panel stanice, zatáhněte za rukojeť sáčku na nečistoty, abyste sáček vyjmuli, a zlikvidujte jej. Vložte nový sáček na nečistoty a zatlačte rukojeť do šterbiny, ujistěte se, že je správně nainstalován.

Zarovnejte západky a znovu připevněte panel stanice. Jakmile bezpečně zaskočí na své místo, uslyšíte cvaknutí.

csCZ

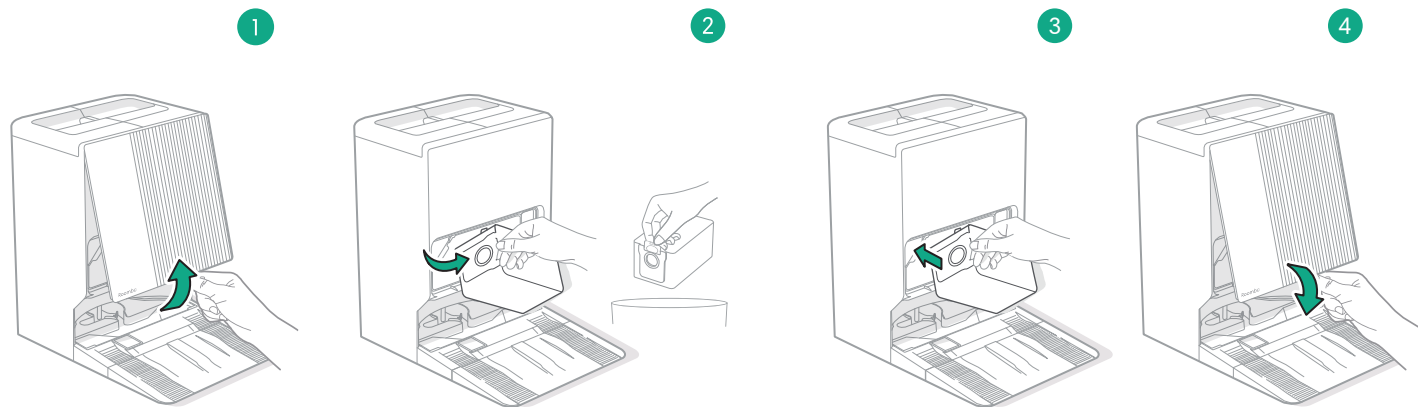

Řešení potíží

Indikace chyb

Řešení

Nelze zapnout

Baterie je slabá. Před použitím plně nabijte.

Start není možný: nízký stav nabití akumulátoru

Nechte prosím robota dostatečně nabít a zkuste to znovu.

Nemohl se dostat ke své dokovací stanici

Ujistěte se, že cesta, kterou se má robot vrátit do dokovací stanice, je volná. Zkontrolujte, zda je dokovací stanice zapojená do zásuvky a je na původním místě.

Nezvyklý hluk během úklidu

Na hlavním kartáči, bočním kartáči, levém/pravém kole nebo mopovacím válečku mohou být namotány cizí předměty. Vypněte robota a vyčistěte jej.

Snížený výkon úklidu nebo vypadávání nečistot

Sběrný koš je plný. Vyčistěte jej. Do hlavního kartáče jsou zamotané cizí předměty. Vyčistěte jej.

Robot offline

Slabý signál Wi-Fi. Zajištěte, aby byl robot v místě s dobrým pokrytím Wi-Fi. Abnormální připojení k síti Wi-Fi. Resetujte Wi-Fi a stáhněte si nejnovější aplikaci, poté se zkuste znovu připojit.

Nelze nabíjet

Zajištěte, aby byl kolem dokovací stanice dostatek místa a aby nabíjecí kontakty na dokovací stanici byly bez prachu a překážek. Okolní teplota je příliš nízká (pod 0 °C) nebo příliš vysoká (nad 40 °C).

Indikace chyb

Řešení

Nelze se připojit k aplikaci

Zajištěte, aby dokovací stanice i robot byly v dosahu sítě Wi-Fi se silným signálem. Před opětovným spárováním resetujte Wi-Fi podle pokynů v příručce.

Nelze vyprat mop

V nádrže na čistou vodu v dokovací stanici došla voda. Prosím, naplňte čistou vodou. Vývod čisté vody je ucpaný. Odstraňte ucpaní. Úklidová podložka stanice je plná. Vyčistěte prosím podložku. Čistící podložka není nainstalována. Nainstalujte jej. Nádržka na špinavou vodu je plná. Vyprázdněte jej.

Hlavní kartáč je zaseknutý

Odstraňte z kartáče překážky nebo namotaná vlákna, aby se mohl volně otáčet

Hlavní kartáč je zamotaný. Uklidit a pokračovat

Do hlavního kartáče jsou zamotané cizí předměty. Vyčistěte a restartujte úlohu.

Řešení potíží

Indikace chyb

Řešení

Boční kartáč je zaseknutý

Odstraňte namotané vlasy a nečistoty z bočního kartáče, aby se mohl volně otáčet.

Zaseknuté levé kolo/Zaseknuté pravé kolo

Zatlačte levé/pravé kolo několikrát nahoru a dolů a poté s ním otočte, abyste uvolnili zachycené nečistoty. Mělo by se volně otáčet.

Očistěte senzory proti pádu ze schodů

Otřete spodní senzory proti pádu ze schodů měkkým suchým hadříkem, aby bylo možné přesně rozpoznat schody. Položte robota na podlahu a stisknutím tlačítka start obnovte úklid.

Modul pro navigaci a vyhýbání se překážkám je zablokován, otřete jej a pokračujte

1. Modul navigace a vyhýbání se překážkám je zablokován. Otřete překážku nebo cizí předmět;
2. Pokud není čištění potřeba, přesuňte robota na nové místo a restartujte jej.

Robot uvízl

Přesuňte robota do volného prostoru a stisknutím tlačítka napájení pokračujte v činnosti. Odstraňte překážky a otevřete dveře.

Start není možný: robot uvízl v zakázané zóně

Přesuňte robota ze zakázané zóny, aby mohl spustit svou novou rutinu.

Start není možný: detekovány schody nebo sráz

Přesuňte robota na nové místo a zkuste to znovu.

Indikace chyb

Řešení

Robot je zavěšený

Robot zjistil, že visí ve vzduchu. Přesuňte jej na nové místo a začněte znovu.

Akumulátor je příliš málo nabitý na úklid

Umístěte robota do dokovací stanice a nechte jej dostatečně nabít. Stav akumulátoru můžete zkontrolovat zde na kartě Roboty.

Čisticí vanička je plná.
Zkontrolujte prosím trubici na špinavou vodu a ověřte, že je nádrž na špinavou vodu správně nainstalována

Nejprve zkontrolujte a vyprázdněte nádrž na špinavou vodu a ujistěte se, že je správně usazena na svém místě. Poté odstraňte vlasy a další ucpanky z čisticího filtru a sacího otvoru stanice.

Specifikace robota

Seznam senzorů robota

Název	Množství	Funkce	Dosah detekce / Pracovní vzdálenost
Modul navigace a vyhýbání se překážkám	× 1	Lokalizace, navigace & vyhýbání se překážkám	0,15–8 m
Gyroskop IMU	× 1	Ovládání pohybu	/
Akcelerometr	× 1	Ovládání rychlosti	/
Boční jednočárový laserový senzor hran	× 1	Úklid podél stěn	≤ 1,5 cm
Ultrazvukový senzor pro detekci koberců	× 1	Rozpoznání koberce	/
Senzor předního nárazníku	× 2	Ochrana proti kolizi	≤ 10 cm
Senzor detekce podlahy TOF	× 1	Detekce schodů	0,01–0,2 m
Infračervený senzor detekce podlahy	× 2	Detekce schodů	≤ 1 cm
Hallův senzor přítomnosti držáku mopu	× 1	Detekuje, zda je držák mopovací podložky na svém místě, nebo stav zvednutí držáku	≤ 1 cm
Hallův senzor detekce nádoby na prach	× 1	Detekuje, zda je nainstalován sběrný koš	3 cm ± 0,5 cm
Zadní infračervený senzor pro návrat	× 1	Návrat do stanice a párování	3–4 m
Hallův senzor detekce nádržky na špinavou vodu	× 1	Detekuje, zda je nainstalována nádržka na špinavou vodu	≤ 1 cm
Hallův senzor detekce plné nádržky na špinavou vodu	× 1	Detekuje, zda je nádržka na špinavou vodu plná	≤ 1,2 cm

Seznam senzorů stanice

Název	Množství	Funkce	Dosah detekce / Pracovní vzdálenost
Hallův senzor detekce nádržky na čistou vodu	× 1	Detekuje, zda je nádržka na čistou vodu nainstalována nebo prázdná	<1,8 cm
Hallův senzor detekce nádržky na špinavou vodu	× 1	Detekuje, zda je nádržka na špinavou vodu nainstalována nebo plná	<1,8 cm
Hallův senzor přítomnosti sáčku na nečistoty	× 1	Detekuje, zda je nainstalován sáček na nečistoty	≤ 1 cm
Hallův senzor plné čistící vaničky	× 1	Detekuje, zda je čistící vanička plná	≥40 ml
Hallův senzor přítomnosti čistící vaničky	× 1	Detekuje, zda je nainstalována čistící vanička	≤ 6 mm
Senzory vysílače a přijímače infračerveného dokovacího senzoru	× 1	Dokování a zarovnání	3–4 m
Detekce nedostatku čistícího roztoku	× 1	Detekuje, zda je v potrubí čistící roztok	/

Specifikace robota

Robot

Rozměry	356 × 360 × 99,8 mm
Kapacita baterie	Jmenovitá kapacita: 4400 mAh Jmenovitá kapacita: 5000 mAh
Čistá hmotnost	5,4 kg

Samočisticí stanice

Rozměry stanice	Š 350 × H 499 × V 475 mm
Čistá hmotnost stanice	8,1 kg

Technická podpora

Potřebujete další pomoc? Jsme tady, abychom vám pomohli.

Stáhněte si aplikaci Roomba® Home nebo navštivte stránky global.irobot.com, kde získáte podporu k produktu, nebo se obraťte na místní centrum podpory. Budete-li potřebovat další pomoc v USA a Kanadě, obraťte se na náš americký tým péče o zákazníky na čísle (877) 855-8593

Provozní doba oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot® USA

Pondělí až pátek: 9:00–21:00 východního času

Sobota a neděle: 9:00–18:00 východního času

Bezpečnostní informace

Nahlédněte do bezpečnostní příručky dodané s robotem nebo navštivte web global.irobot.com

The iRobot logo, featuring the word "iRobot" in a bold, black, sans-serif font. The "i" is lowercase and has a dot, while the "R" is uppercase and has a registered trademark symbol (®) to its upper right.

©2026 iRobot Corporation. 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všechna práva vyhrazena. iRobot, Roomba a PerfectEdge jsou registrované ochranné známky společnosti iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean a PrecisionVision jsou ochranné známky společnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky obchodního sdružení Wi-Fi Alliance. Apple a App Store jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v dalších zemích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC.