


Roomba® Plus 675-679

**Combo** Kombinovaný robot + stanice AutoWash™

Uživatelská příručka

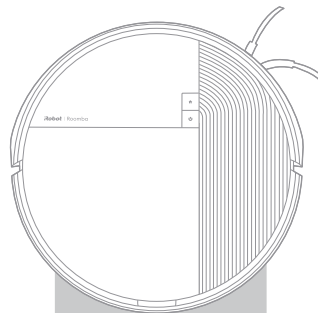


**iRobot**




# Začínáme

- 1 Odstraňte pásy nárazníku z obou stran robota. Sloupněte ochrannou fólii na přední straně.

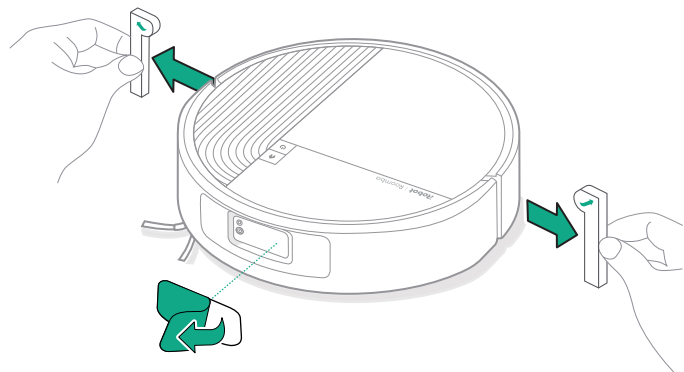


- 2 Nainstalujte boční kartáček.


Zarovnejte boční kartáček s montážním kolíkem na robota a zatlačte dolů, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

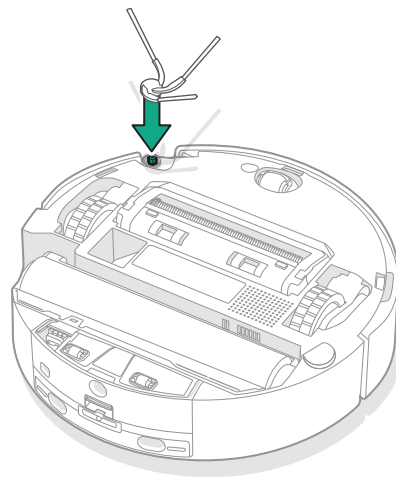


3 Umístěte stanici na tvrdou a rovnou podlahu.

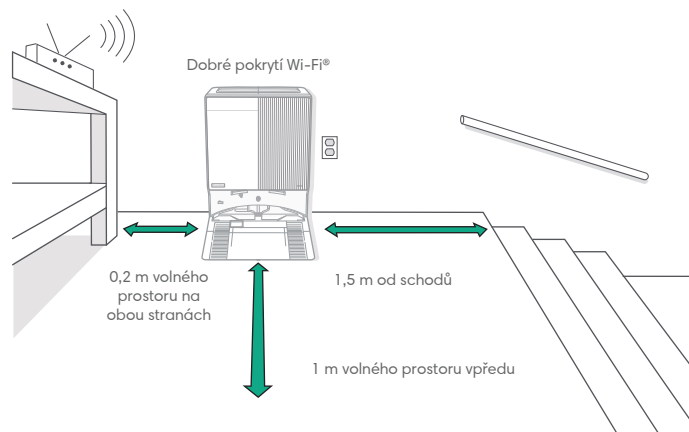

4 Zapojte napájecí kabel do vstupu napájení na zadní straně stanice.

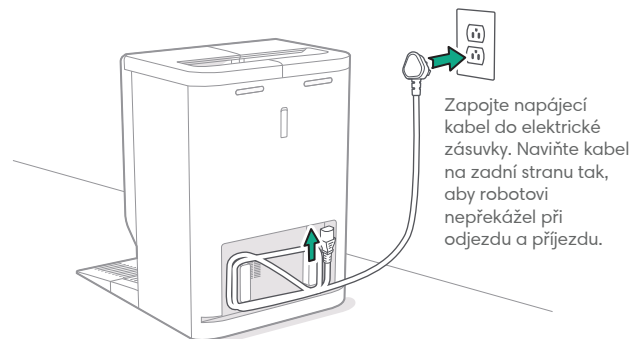


5 Zarovnejte stanici pro instalaci nájezdové desky. Pevně zatlačte, dokud nezacvakne na místo.

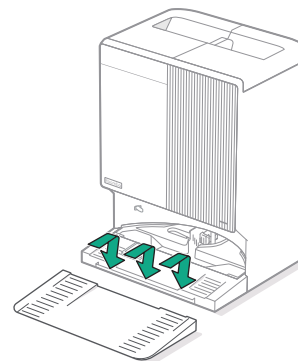

**Poznámka:** Nevystavujte stanici přímému slunečnímu záření. Zajistěte, aby byl prostor kolem dokovací stanice bez překážek, aby se robot mohl úspěšně vrátit do dokovací stanice.

**VAROVÁNÍ:** Abyste předešli pádu robota ze schodů, zajistěte, aby byla dokovací stanice alespoň 1,5 m od schodů.


## 6 Naplňte čistou vodou.

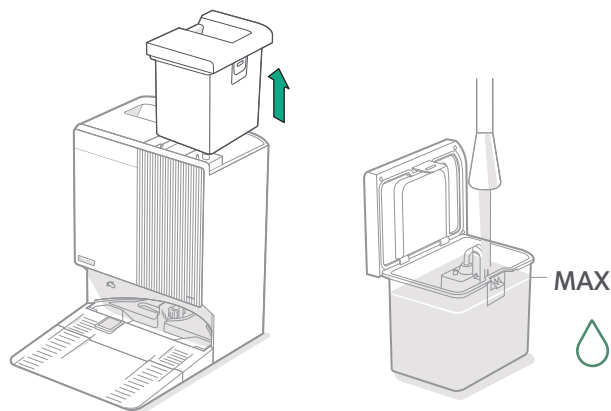

Vyjměte nádržku na čistou vodu (vpravo) z dokovací stanice. Naplňte nádržku na čistou vodu čistou vodou.


## 7 Instalace kazety s čistícím prostředkem.

Sejměte panel stanice a položte jej na stabilní povrch. Vložte kazetu s čistícím prostředkem na určené místo, jak je znázorněno na obrázku. Zatlačte kazetu dovnitř, dokud nebude správně nainstalována.

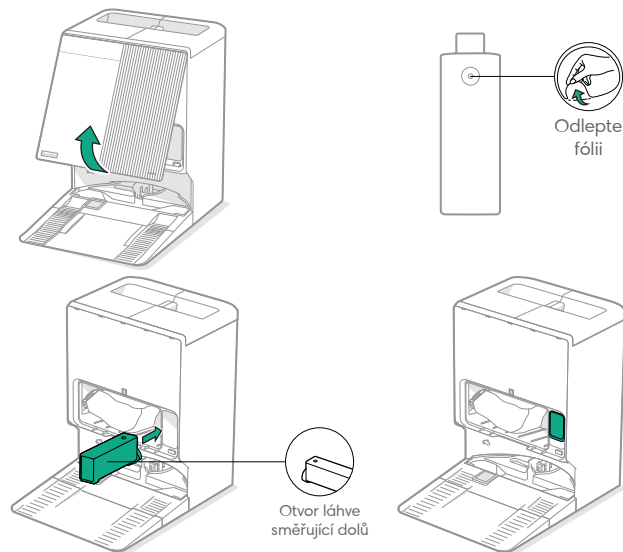

**Důležité:** 1. Nepoužívejte neoficiální čisticí roztoky ani jiné čisticí prostředky, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.  
2. Stanice automaticky dává čisticí roztok. Nedoporučuje se ručně přidávat čisticí roztok do nádržky na čistou vodu.  
3. Když dojde čisticí roztok ve stanici, neprodleně jej vyměňte za určený čisticí roztok, abyste zachovali čisticí výkon.

## 8 Zapněte a probud'te robota.

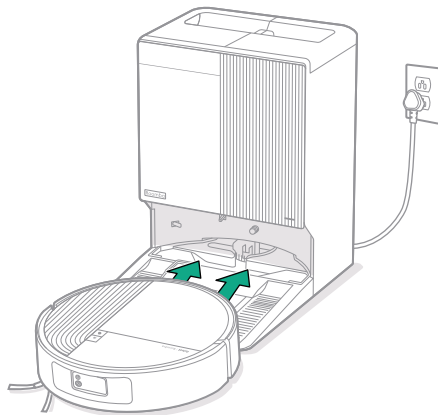

Umístěte robota před dokovací stanici ve směru znázorněném na obrázku a pomalu jej tlačte dopředu, dokud se nedotkne nabíjecích kontaktů dokovací stanice. Indikátor se rozsvítí bíle, což znamená, že se robot zapíná. Poté uslyšíte hlasovou výzvu, která signalizuje, že je robot plně zapnutý a probuzený.

- Poznámka:**
- Při prvním použití, po zapnutí dokovací stanice, jemně zatlačte robota do stanice, abyste jej probudili.
  - Při používání robota v novém prostředí jej nechte odstartovat z dokovací stanice, aby vytvořil novou mapu.
  - Ačkoli se robot dodává s malým množstvím zbytkového nabití, doporučuje se jej před prvním cyklem úklidu nabíjet po dobu 4 hodin.
  - Chcete-li robota vyjmout z dokovací stanice, posuňte jej směrem k sobě a poté jej zvedněte.
  - Nové produkty jsou před opuštěním továrny podrobeny testování vodou, proto se v nich může nacházet malé množství zbytkové vody. To je normální.

## 9 Stáhnout.

Naskenujte QR kód pomocí kamery mobilního zařízení nebo vyhledejte Roomba® Home v obchodě s aplikacemi. Aplikace Roomba® Home a připojení k síti Wi-Fi jsou vyžadovány k dokončení nastavení. Aplikace vás provede konfigurační sítí.

### Přidat zařízení.

Po zapnutí robota klepněte na možnost „Připojit“ a nakonfigurujte síť.



Jakmile je robot nastaven v aplikaci, budete moci:

- Ovládejte, kdy, kde a jak uklíží
- Nastavení naplánovaných úklidů
- Přizpůsobit předvolby úklidu
- Získat přístup k tipům, trikům a častým dotazům



**Důležité:** Připojení Wi-Fi podporuje pouze síť s frekvencí 2,4 GHz; sítě s frekvencí 5 GHz nejsou podporovány.

# Nabíjení

## Ilustrace světelných kontrollek

|                                                                                  |               |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bílá          | Pohotovostní režim / Úklid /<br>Návrat do stanice                                                               |
|                                                                                  | Pulzuje bíle  | Zapínání / Nabíjení / Připojování k Wi-Fi /<br>Probíhá aktualizace firmwaru                                     |
|  | Bliká bíle    | Návrat do stanice po přerušení /<br>Stahování aktualizace firmwaru /<br>Probíhá obnovení do továrního nastavení |
|                                                                                  | Bliká červeně | Chyba robota                                                                                                    |
|                                                                                  | Nesvítlí      | Vypnuto / Režim spánku                                                                                          |

## Nabití a obnovení úklidu

Když se robot potřebuje dobít, vrátí se do dokovací stanice. Jakmile se dostatečně nabije k dokončení zbývajících úklidu, bude pokračovat v úklidu tam, kde skončil.

## Pohotovostní režim

Robot spotřebovává malé množství energie, když je v dokovací stanici. Pokud robota delší dobu nepoužíváte, můžete jej vypnout stisknutím a podržením  po dobu 10 sekund. Pro opětovné zapnutí stiskněte  po dobu 3 sekund.

# Úklid

## Ovládání pomocí tlačítek

|                                                                                                    |                                                                                     |                                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <br>Tlačítko Domů | Stiskněte                                                                           | Pokud je robot mimo dokovací stanici | Odeslat robota do dokovací stanice |
|                                                                                                    |                                                                                     | Pokud je robot na dokovací stanici   | Vyperte mopovací podložky          |
|                                                                                                    | Dvojitě stisknutí                                                                   | Pokud je robot mimo dokovací stanici | Aktivovat lokální úklid            |
|                                                                                                    | Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu 10 s a do 5 s stiskněte tlačítko napájení | Obnovení továrního nastavení         |                                    |
| <br>Vypínač       | Stiskněte                                                                           | Spustit / pozastavit úklid           |                                    |
|                                                                                                    | Stiskněte a podržte po dobu 3 s                                                     | Zapnout                              |                                    |
|                                                                                                    | Stiskněte a podržte po dobu 10 s                                                    | Vypnout (s vypínacím tónem)          |                                    |
|                                                                                                    | Stiskněte a podržte po dobu 15 s                                                    | Vynucené vypnutí                     |                                    |

## Nastavení úklidu

Robot automaticky prozkoumá vaši domácnost a provede úklid v systematických řadách. Pokud během úklidového cyklu klesne úroveň nabití baterie, robot se vrátí do dokovací stanice a poté obnoví úklid tam, kde přestal.



### Tipy:

Před úklidem odstraňte z podlahy přebytké věci a nepořádek. Častým používáním robota udržíte své podlahy čisté.

Pokud si nejste jisti, zda robot dokončil úklid nebo je pozastaven, zkontrolujte jeho stav v aplikaci Roomba® Home.



**Poznámka:** Aplikace Roomba® Home a připojení k síti Wi-Fi jsou vyžadovány k dokončení nastavení. Mobilní aplikace umožňuje uklízet konkrétní místnosti, plánovat úklidové úlohy a nastavovat automatizovanou práci / časové plány. Důrazně doporučujeme používat k řízení funkcí úklidu aplikaci Roomba® Home.

## Lokální úklid

Když je robot mimo stanici, stiskněte dvakrát  tlačítko pro lokální úklid určené oblasti. Jakmile je lokální úklid dokončen, robot svou úlohu dokončí. Stisknutím  jej odešlete zpět do dokovací stanice.

## Automatické praní

Váš robot se během každého čistícího cyklu a po něm automaticky vrátí do stanice, aby vypustil špinavou vodu a umyl válečkový mop.




**Poznámka:** Roboti Roomba® jsou obecně navrženi k vysávání na většině typů podlah. Protože však mohou být podlahy z neupraveného tvrdého dřeva a některé laminátové/vinylové podlahy nebo podklady náchylné k poškození vodou, nedoporučujeme na těchto typech podlah používat válečkový mop.


# Informace o vašem robotu Roomba®

## Pohled shora

csCZ

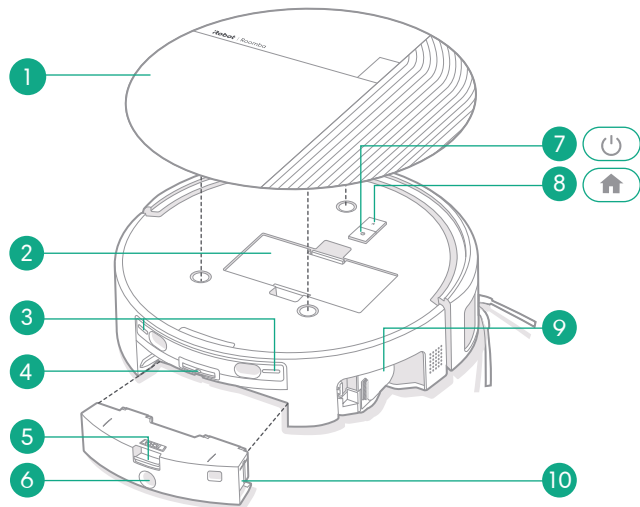


- |   |                                              |    |                                 |
|---|----------------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Horní kryt robota                            | 6  | Plnicí otvor čisté vody         |
| 2 | Sběrný koš robota                            | 7  | Vypínač                         |
| 3 | Dobíjecí kontakty                            | 8  | Tlačítko Domů                   |
| 4 | Rozprašovací tryska robota                   | 9  | Sestava válcového mopu          |
| 5 | Uvolňovací tlačítko nádržky na špinavou vodu | 10 | Nádržka na špinavou vodu robota |

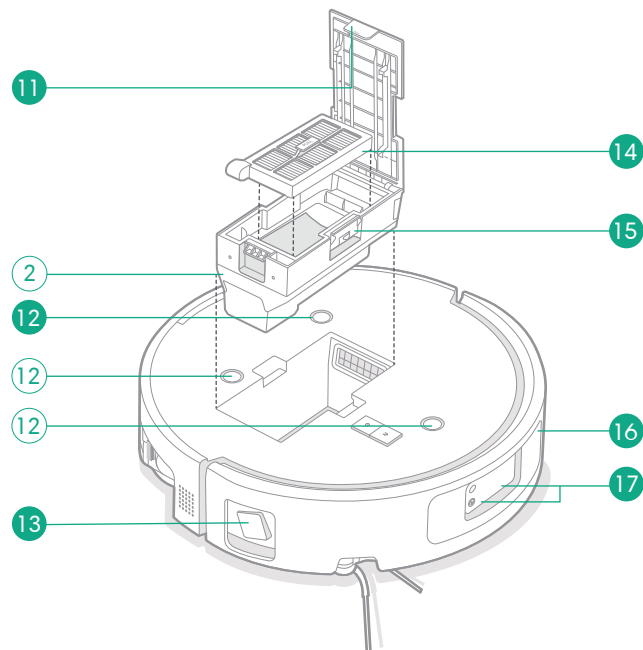


- |    |                                         |    |                                                               |
|----|-----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
| 11 | Tlačítko uvolnění krytu filtru          | 15 | Tlačítko pro uvolnění sběrného koše                           |
| 12 | Magnetická západka horního krytu        | 16 | Senzor předního nárazníku                                     |
| 12 | Boční jednoočárový laserový senzor hran | 17 | Modul pro navigaci a vyhýbání se překážkám + doplňkové světlo |
| 13 |                                         |    |                                                               |
| 14 | Filtr                                   |    |                                                               |

## Pohled zdola

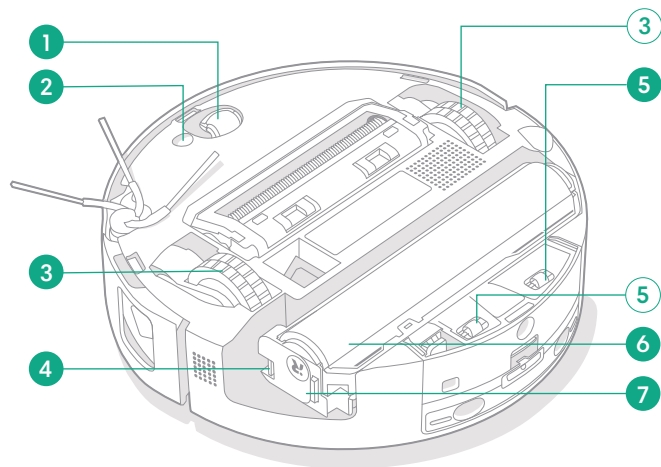

- 1 Zvedací univerzální kolečko
- 2 Ultrazvukový senzor pro detekci koberců
- 3 Hnací kolečko
- 4 Tlačítko pro uvolnění mopovacího válce
- 5 Zadní pomocné kolečko

- 6 Válcový mop
- 7 Koncovka mopovacího válce

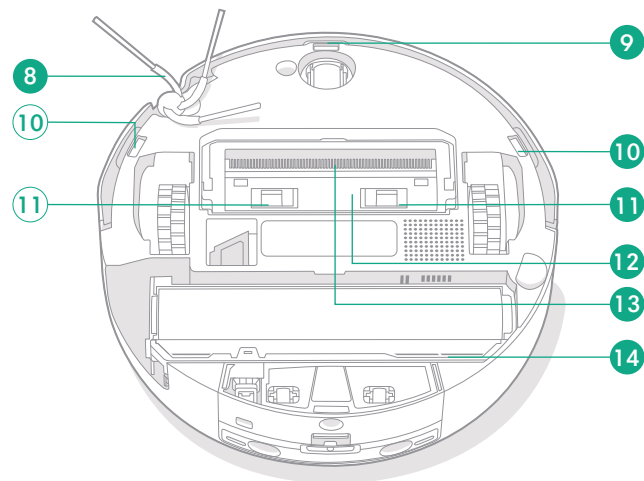


- 8 Boční kartáč
- 9 Senzor detekce podlahy TOF
- 10 Infračervený senzor detekce podlahy
- 11 Tlačítko uvolnění krytu hlavního kartáče

- 12 Kryt hlavního kartáče
- 13 Hlavní kartáč proti namotávání
- 14 Drážka škrabky válečkového mopu

# Informace o vaší Roomba® dokovací stanici

Pohled zepředu

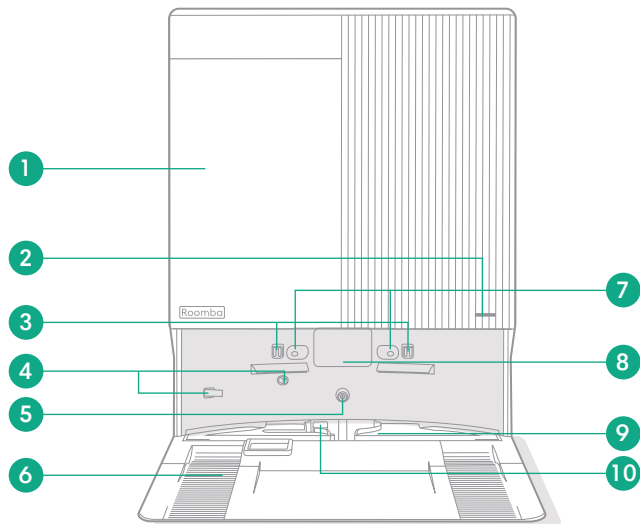

1 Panel stanice (Chcete-li vyjmout nebo nainstalovat sáček na nečistoty a čistící roztok, odstraňte tento panel)

2 Kontrolka

3 Dobíjecí kontakty doku

4 Vypouštěcí tlačná tyč

5 Přívod čisté vody

6 Nájezdová deska


7 Roh pro zarovnání návratu do doku

8 Oblast vysílání dokovacího signálu

9 Čistící vanička

10 Plovák

Pohled zezadu

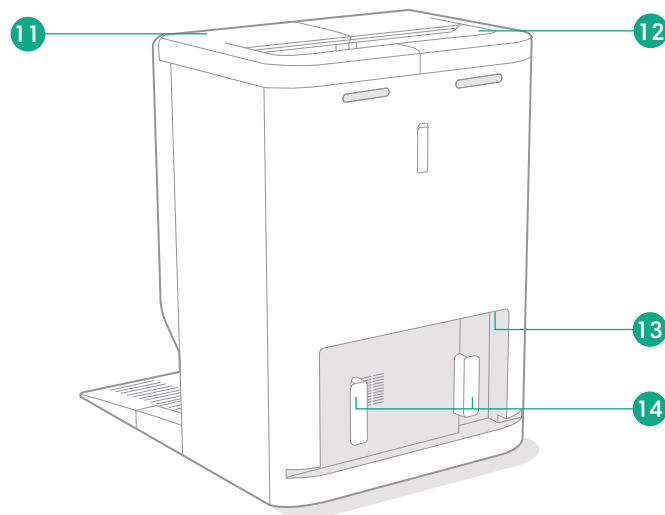

11 Nádrž na čistou vodu


12 Nádržka na špinavou vodu

13 Vstup napájecího kabelu

14 Drážka pro vedení kabelu


**Poznámka:** Skutečné chování LED indikátorů robota a stanice se může v důsledku aktualizací softwaru změnit.

## Vnitřní pohled

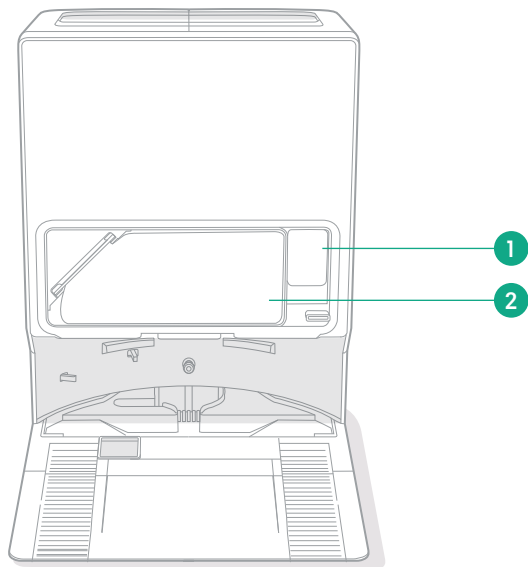


- 1 Kazeta s čistícím prostředkem
- 2 Prachový sáček

## Pohled shora

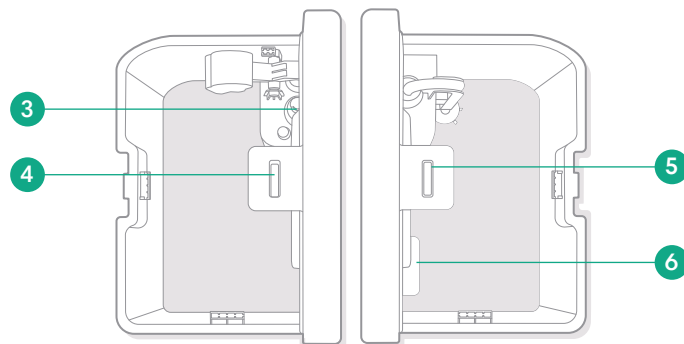

- 3 Vstup nádržky na špinavou vodu
- 4 Zápádka víka nádržky na špinavou vodu
- 5 Zápádka víka nádržky na čistou vodu
- 6 Modul proti usazování vodního kamene

## Kontrolka LED dokovací stanice

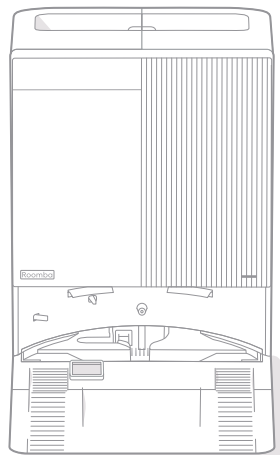

- Pulzuje bíle: Úklid
- Bliká červeně: Chyba dokovací stanice
- Kontrolka LED nesvítí: Vypnuto (robot je na dokovací stanici)

**Poznámka:** Skutečné chování LED indikátorů robota a stanice se může v důsledku aktualizací softwaru změnit.

## Péče a údržba robota

Aby váš robot pracoval s maximálním výkonem, je nezbytné pravidelně provádět následující základní péči a údržbu.


Aplikace Roomba® Home poskytuje personalizovaná upozornění na výměnu příslušenství a důležitou údržbu. Další instruktážní videa jsou k dispozici v aplikaci Roomba® Home. Pokud si všimnete, že robot sbírá z podlahy méně nečistot, vyměňte jednorázový prachový sáček v dokovací stanici a vyčistěte kartáče.

| Součást                                                                                               | Frekvence údržby                                                 | Četnost výměny*                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kryt hlavního kartáče                                                                                 | Kontrola každých 6 měsíců                                        | Výměna v případě opotřebení nebo poškození |
| Dobíjecí kontakty                                                                                     | Čištění každé 2 týdny nebo podle potřeby                         | -                                          |
| Sběrný koš robota                                                                                     | Čištění každé 2 týdny nebo podle potřeby                         | -                                          |
| Boční kartáč                                                                                          | Čištění každé 2 týdny nebo podle potřeby                         | Každých 3–6 měsíců                         |
| Hlavní kartáč proti namotávání                                                                        | Čistíte 1 × týdně                                                | Každých 3–6 měsíců                         |
| Zvedací univerzální kolečko                                                                           | Čistíte každé 4 týdny (jednou týdně, pokud máte domácí mazlíčky) | -                                          |
| Hnací kolečko                                                                                         | Čistíte každé 4 týdny (jednou týdně, pokud máte domácí mazlíčky) | -                                          |
| Válcový mop                                                                                           | Čistíte podle potřeby                                            | Každých 3–6 měsíců                         |
| Drážka škrabky válečkového mopu                                                                       | Čistíte každé 2 měsíce nebo podle potřeby                        | -                                          |
| Filtr sběrného koše                                                                                   | Čištění každé 2 týdny nebo podle potřeby                         | Každých 3–6 měsíců                         |
| Snímače (modul pro navigaci a vyhýbání se překážkám, snímač okrajů, snímač proti pádu ze schodů atd.) | Čištění měsíčně nebo podle potřeby                               | -                                          |

\* Četnost výměny se může lišit. V případě viditelného opotřebení součásti vyměňte.

## Čištění bočního kartáče


Tahem ven vyjměte boční kartáček. Odstraňte případné vlasy nebo nečistoty a poté boční kartáček nasadte zpět. Jakmile bezpečně zaskočí na své místo, uslyšíte cvaknutí.

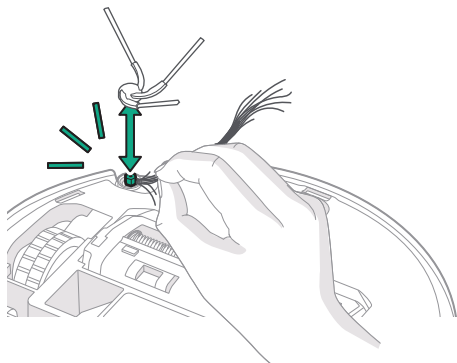


**Důležité:** Pro zachování optimálního čistícího výkonu se doporučuje vyměnit boční kartáč každých 3–6 měsíců.

## Vyčistěte hlavní kartáč


- 1 Stiskněte uvolňovací tlačítka krytu hlavního kartáče a zvedněte kryt nahoru.

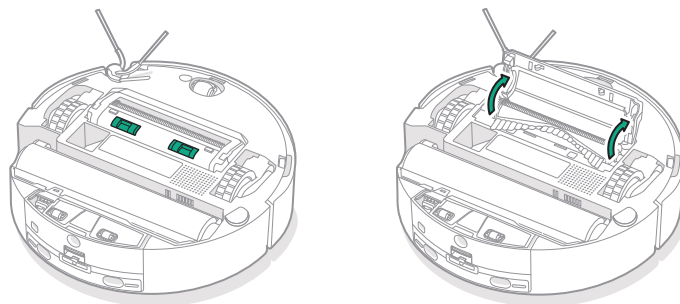


- 2 Vyměňte hlavní kartáč.

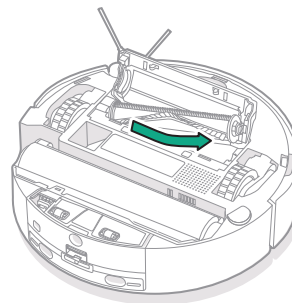


- 3 Sejměte koncovou krytku z konce hlavního kartáče.

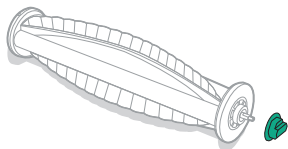

- 4 Odstraňte veškeré vlasy nebo nečistoty namotané na hlavním kartáči a koncové krytce, zkontrolujte, zda mezi zuby nože nejsou žádné cizí předměty, a okamžitě je očistěte. Nainstalujte koncovou krytku zpět.

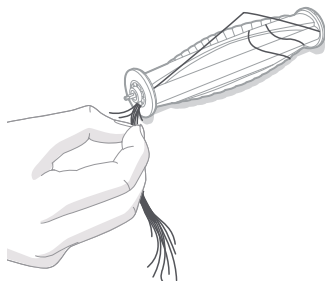


- 5 Nainstalujte hlavní kartáč a kryt hlavního kartáče zpět do robota. Zarovnejte a zasuněte 4 západky v přední části krytu hlavního kartáče a poté zatlačte na zadní část krytu. Jakmile bezpečně zaskočí na své místo, uslyšíte cvaknutí.

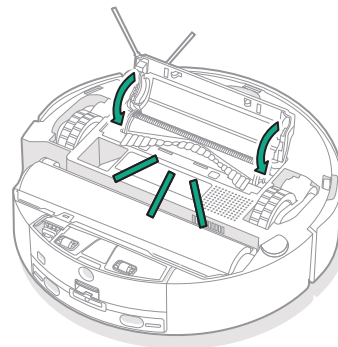


**Důležité:** Pro zachování optimálního čistícího výkonu se doporučuje vyměnit hlavní kartáč každých 6–12 měsíců.

## Vyčistěte univerzální kolečko

- 1 Pomocí čistícího kartáčku nebo suchého hadříku odstraňte z univerzálního kolečka vlasy a nečistoty.

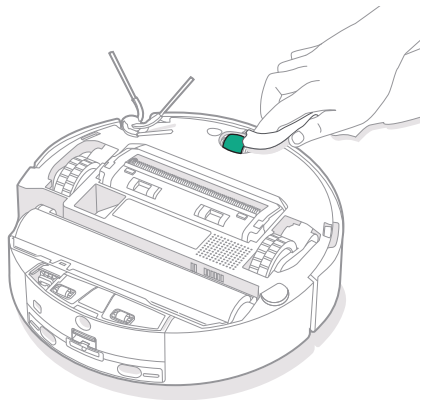

- 2 Pomocí nástroje vypačte univerzální kolečko a vyjměte jej z krytu.

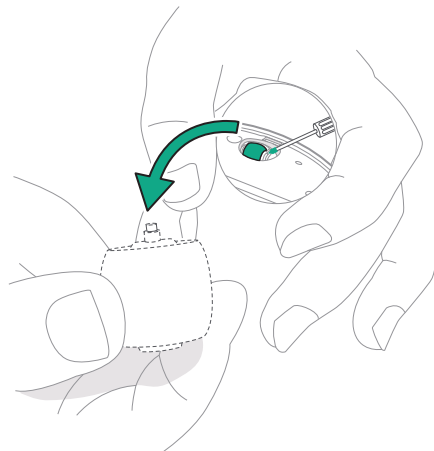


**Důležité:** Univerzální kolečko zablokované vlasy a nečistotami může způsobit poškození podlahy. Kryt univerzálního kolečka nelze z robota vyjmout. Za účelem údržby lze pomocí nástroje vyjmout pouze univerzální kolečko.

## Vyčistěte zadní pomocné kolečko

Pomocí nástroje nadzvedněte a posuňte zadní pomocné kolečko zprava doleva, abyste jej uvolnili z kovové hřídele. Vysuňte zadní pomocné kolečko a poté pomocí čistícího kartáčku odstraňte vlasy a nečistoty z prostoru za ním.


Zadní pomocné kolečko

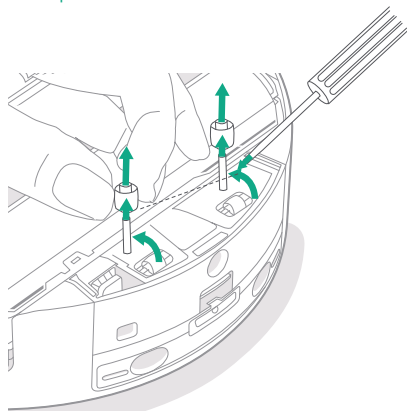


## Vyčistěte dobíjecí kontakty a senzory

Dobíjecí kontakty a senzory otřete čistým a suchým hadříkem.

Dobíjecí kontakty

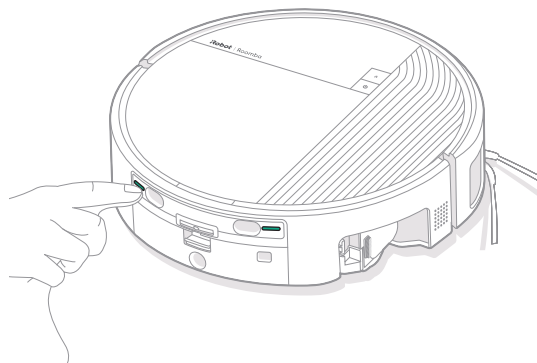


Senzory

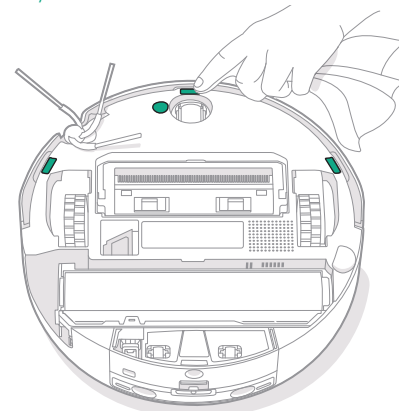


**Důležité:** Nestříkejte čistící roztok ani vodu na senzory nebo otvory senzorů.

## Čištění nádržky na špinavou vodu


- 1 Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádržky na špinavou vodu a nádržku vyjměte.

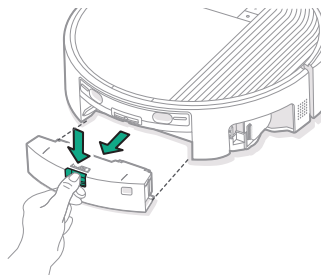


- 2 Odklopte kryt nádržky na špinavou vodu.

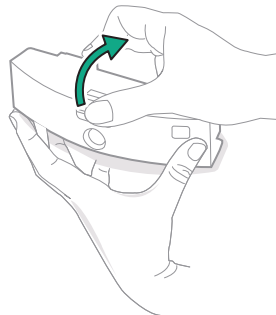


- 3 Vylijte špinavou vodu, opláchněte nádržku pod čistou vodou a otřete veškeré zbytky.

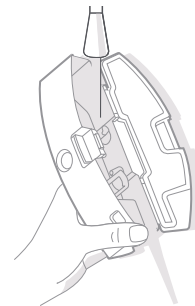


- 4 Opláchněte a otřete veškeré zbytky z horního povrchu nádržky.

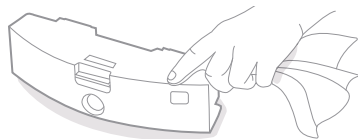

- 5 Otřete zbytky nečistot ze spodní části robota. Tato oblast musí zůstat bez zbytků nečistot, aby nádržka správně zapadla do robota.

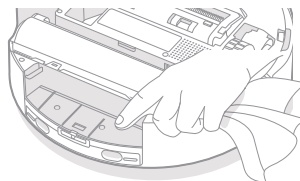


- 6 Nainstalujte nádržku na špinavou vodu zpět do robota. Jakmile bezpečně zapadne na místo, uslyšíte „cvaknutí“.

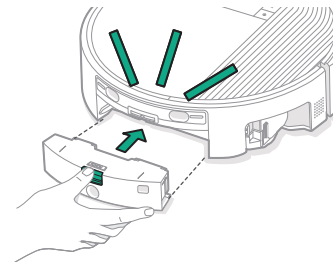


**Důležité:** Nádržku na špinavou vodu nemýjte v myčce na nádobí. Nádobu důkladně vyčistěte, abyste zachovali optimální čistící výkon.

## Vyčistěte válečkový mop

- 1 Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko válečkového mopu na boku a poté pomalu vodorovně vytáhněte válečkový mop.

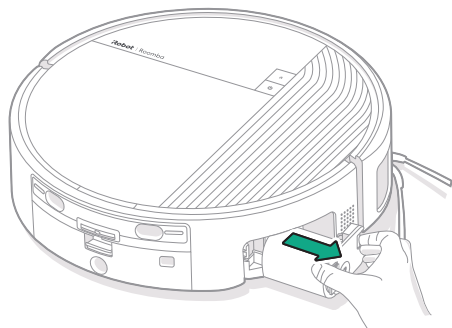


- 2 Válcový mop umyjte a opláchněte, poté jej nechte uschnout na vzduchu při pokojové teplotě.

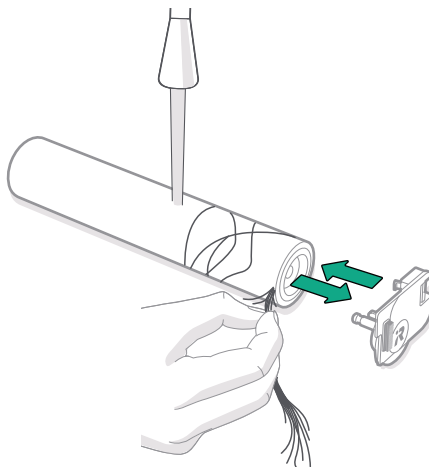

**Poznámka:** Při odstraňování koncovky válečkového mopu za ni přiměřenou silou zatáhněte. Při opětovné instalaci ji pevně zatlačte na místo.


- 3 Zarovnejte válcový mop s koncovým uzávěrem, zatlačte jej dovnitř a pevně stiskněte, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které značí, že je bezpečně na svém místě.

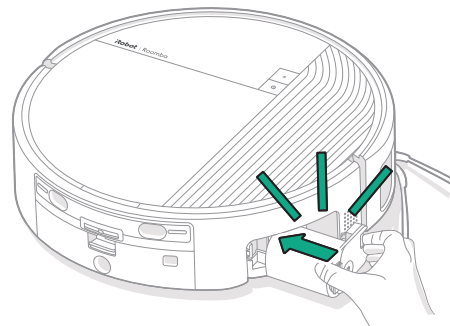


**Poznámka:** Při instalaci válečkového mopu se ujistěte, že je zelené uvolňovací tlačítko na koncovce umístěno v pravém horním rohu. Zarovnejte koncovku s robotem a poté na ni horizontálně zatlačte směrem dovnitř, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které značí, že je bezpečně na svém místě.

## Vyčistěte drážku škrabky válečkového mopu


- 1 Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko na boku a poté pomalu vodorovně vytáhněte válečkový mop.

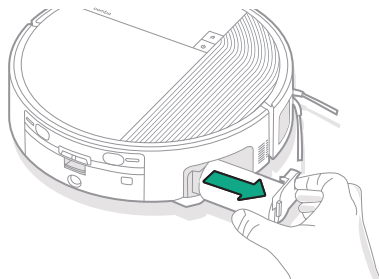


- 2 Otočte robota, zatlačte levou stranu drážky škrabky válečkového mopu dopředu a vytáhněte ji doleva.

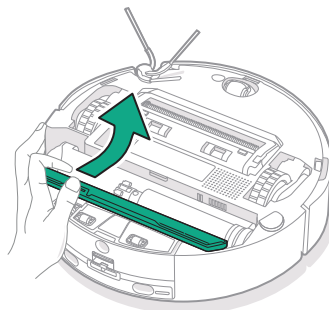

- 3 Opláchněte nebo otřete drážku škrabky válečkového mopu.

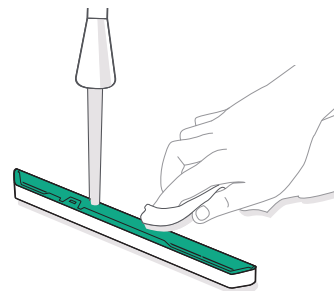


- 4 Zarovnejte drážku škrabky válečkového mopu s otvorem na pravé straně, zasuněte ji a pevně zatlačte levou stranu dozadu, abyste ji zajistili.

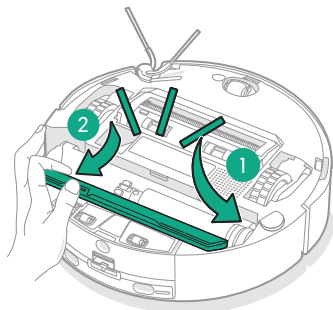


**\* Důležité:** Ujistěte se, že je drážka škrabky válečkového mopu správně nainstalována. Pokud není bezpečně upevněna, bude obtížné válečkový mop znovu nainstalovat.

## Vyčistěte sběrný koš robota a filtr


1 Zvednutím nahoru sejměte horní kryt robota.

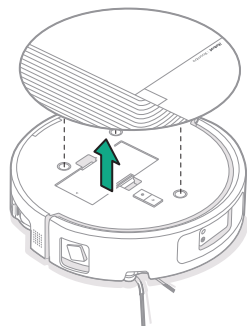


2 Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění sběrného koše a sběrný koš vyjměte.

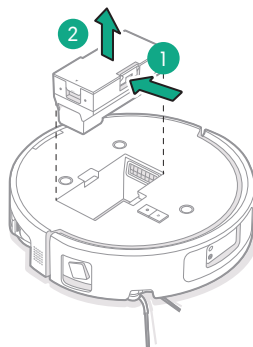


3 Otevřete kryt sběrného koše a vyjměte filtr.

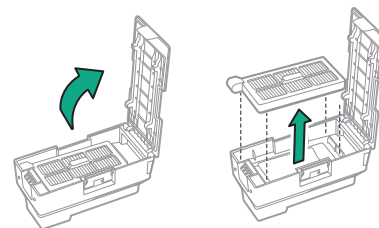

4 V případě potřeby propláchněte filtr čistou vodou. Před opětovným vložením jej nechte zcela uschnout.

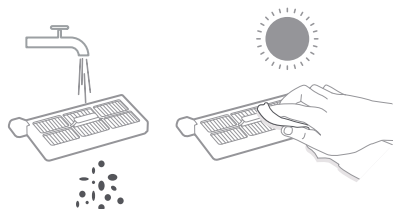


5 Vysypejte a odstraňte prach a nečistoty ze sběrného koše.

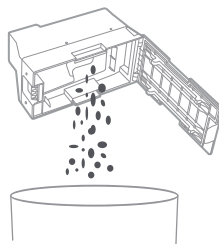


**Důležité:** Kryt filtru je omyvatelný, ale před opětovným vložením do sběrného koše musí zcela uschnout na vzduchu. Nečistěte sběrný koš v myčce nádobí. K čištění filtru nepoužívejte kartáč ani prsty. Sběrný koš a filtr myjte pouze čistou vodou. Nepoužívejte žádný čisticí prostředek.

- 6 Nainstalujte kryt filtru zpět na filtr. Nainstalujte filtr. Nainstalujte sběrný koš zpět do robota.

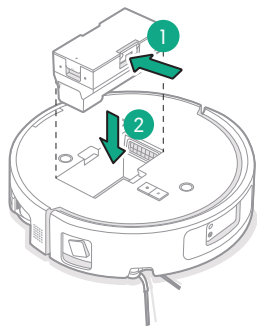

- 7 Zavřete horní kryt robota.

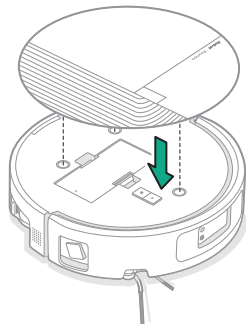

## Péče a údržba stanice


Aby stanice fungovala co nejlépe, dodržujte postupy uvedené na následujících stranách.

| Součást                                    | Frekvence údržby                         | Četnost výměny*         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Dobíjecí kontakty doku                     | Jednou měsíčně                           | -                       |
| Senzory                                    | Čištění jednou měsíčně                   | -                       |
| Oblast vysílání signálu návratu do stanice | Čištění jednou měsíčně                   | -                       |
| Čisticí vanička                            | Čištění každé 2 týdny nebo podle potřeby | -                       |
| Nádrž na čistou vodu                       | Podle potřeby opláchněte a vyměňte vodu  | -                       |
| Nádržka na špinavou vodu                   | Podle potřeby opláchněte a vyprázdněte   | -                       |
| Nájezdová deska                            | Čištění jednou měsíčně                   | -                       |
| Prachový sáček                             | -                                        | Vyměňujte podle potřeby |
| Kazeta s čisticím prostředkem              | -                                        | Vyměňujte podle potřeby |

\* Četnost výměny se může lišit. V případě viditelného opotřebení součásti vyměňte.

## Vyčistěte dobíjecí kontakty stanice a infračervené okénko



- 1 Zkontrolujte součásti a ujistěte se, že na nich nejsou žádné nečistoty. Pečlivě otřete vše čistým suchým hadříkem.

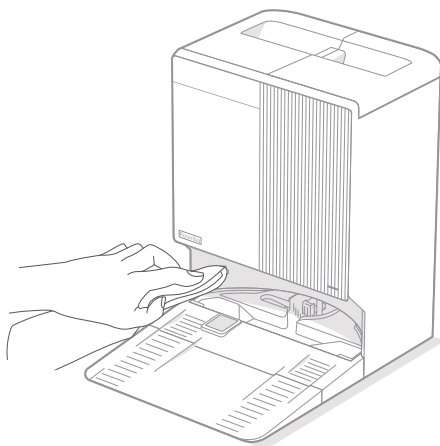


**Důležité:** Nestříkejte čistící roztok ani vodu na senzory nebo otvory senzorů.

## Vyčistěte čisticí vaničku

- 1 Opatrně opláchněte nebo setřete nečistoty v čisticí vaničce a kolem ní. Zajistěte, aby plnicí otvor čisté vody a sací otvor špinavé vody nebyly ničím zablokovány. K odstranění odolných nečistot lze použít jemné mýdlo a houbičku.

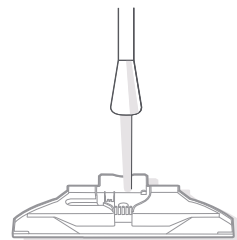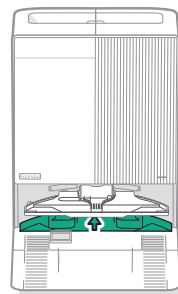


- 2 Po vyčištění se ujistěte, že je čisticí vanička bezpečně nainstalována na svém místě.

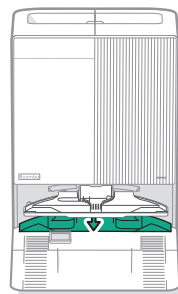


## Vyčistěte nádržky na vodu

- 1 Vyjměte a vyčistěte nádržku na špinavou vodu, abyste zabránili vzniku zápachu a plísní.

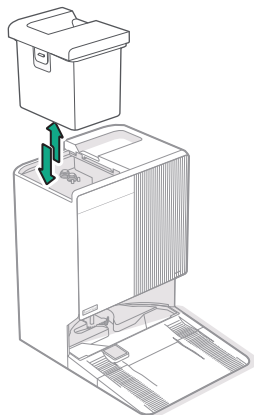


- 2 Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu a vypláchněte ji čistou vodou.

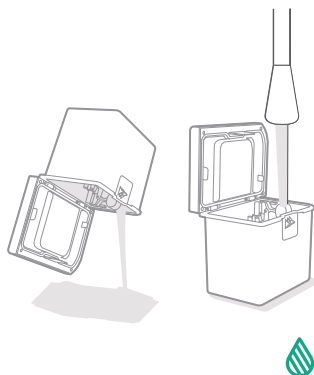


- 3 Obě nádržky vypláchněte vodou pokojové teploty. K odstranění odolných nečistot lze použít houbičku.



- 4 Doplňte nádržku na čistou vodu čistou vodou.

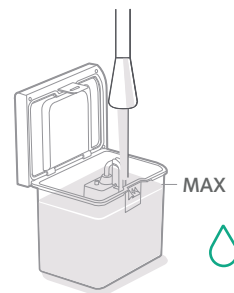

- 5 Vložte obě nádržky zpět do dokovací stanice.

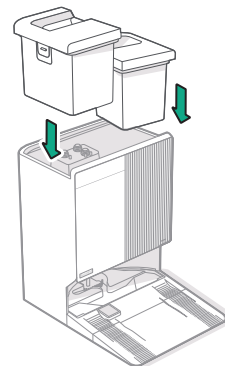


**\* Důležité:** Plováky v nádržce na čistou vodu a nádržce na špinavou vodu jsou pohyblivé části. Při jejich čištění buďte opatrní, abyste nepoškodili jejich funkci. Nedávejte nádržky do myčky nádobí. Před opětovnou instalací se ujistěte, že jsou západky nádržek bezpečně zavřené.

## Vyměňte zásobník s čisticím prostředkem

Sejměte panel stanice a položte jej na stabilní povrch.


Jak je znázorněno na obrázku, vyjměte a zlikvidujte prázdnou kazetu s čisticím prostředkem, poté vezměte nový čisticí roztok a nainstalujte jej na určené místo. Zatlačte čisticí roztok dovnitř, dokud nebude správně nainstalován.

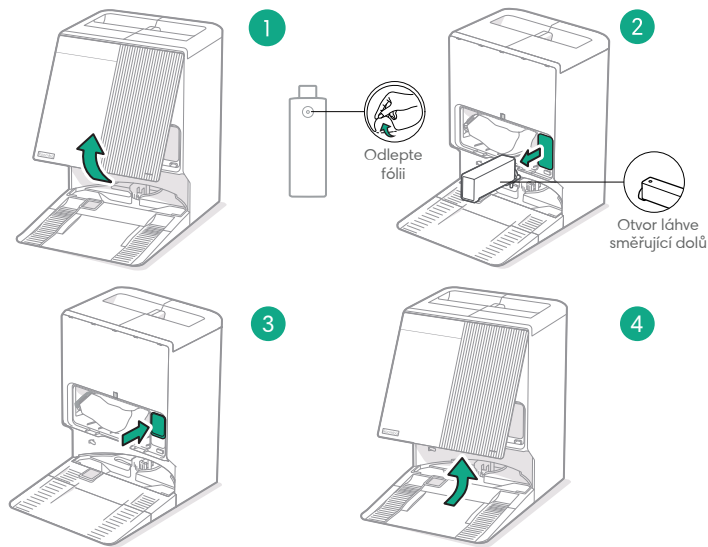

**\* Důležité:** Koncentrát pro mopování Roomba® StayClean™ je v současné době jediným čisticím prostředkem schváleným pro použití s tímto produktem. Nepoužívejte žádný jiný čisticí prostředek.

## Vyměňte sáček na odstraňování nečistot

- 1 Když je potřeba vyměnit sáček na nečistoty, otevřete panel stanice, zatáhněte za rukojeť sáčku na nečistoty, abyste sáček vymuli, a zlikvidujte jej. Vložte nový sáček na nečistoty a zatlačte rukojeť do šterbiny, ujistěte se, že je správně nainstalován.
- 2 Zarovnejte západky a znovu připevněte panel stanice. Jakmile bezpečně zaskočí na své místo, uslyšíte cvaknutí.

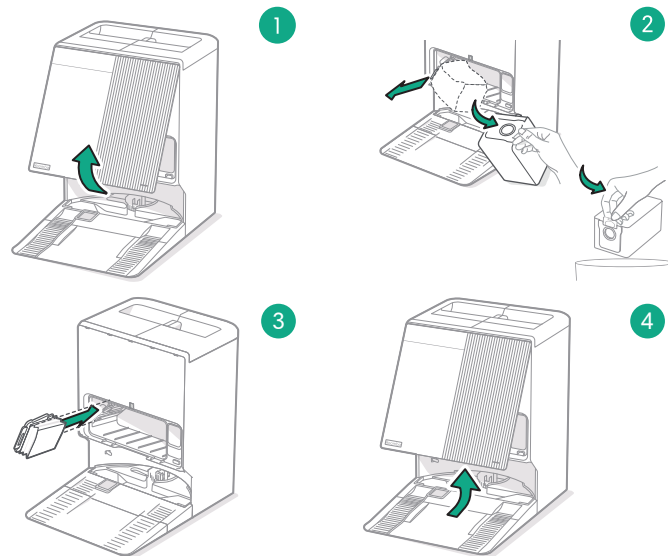

# Řešení potíží

## Indikace chyb

## Řešení

Nelze zapnout

Baterie je slabá. Před použitím plně nabijte.

Start není možný: nízký stav nabití akumulátoru

Nechte prosím robota dostatečně nabít a zkuste to znovu.

Nemohl se dostat ke své dokovací stanici

Ujistěte se, že cesta, kterou se má robot vrátit do dokovací stanice, je volná. Zkontrolujte, zda je dokovací stanice zapojená do zásuvky a je na původním místě.

Nezvyklý hluk během úklidu

Na hlavním kartáči, bočním kartáči, levém/pravém kole nebo mopovacím válečku mohou být namotány cizí předměty. Vypněte robota a vyčistěte jej.

Snížený výkon úklidu nebo vypadávání nečistot

Sběrný koš je plný. Vyčistěte jej. Do hlavního kartáče jsou zamotané cizí předměty. Vyčistěte jej.

Robot offline

Slabý signál Wi-Fi. Zajistěte, aby byl robot v místě s dobrým pokrytím Wi-Fi. Abnormální připojení k síti Wi-Fi. Resetujte Wi-Fi a stáhněte si nejnovější aplikaci, poté se zkuste znovu připojit.

Nelze nabíjet

Zajistěte, aby byl kolem dokovací stanice dostatek místa a aby nabíjecí kontakty na dokovací stanici byly bez prachu a překážek. Okolní teplota je příliš nízká (pod 0 °C) nebo příliš vysoká (nad 40 °C).

## Indikace chyb

## Řešení

Nelze se připojit k aplikaci

Zajistěte, aby dokovací stanice i robot byly v dosahu sítě Wi-Fi se silným signálem. Před opětovným spárováním resetujte Wi-Fi podle pokynů v příručce.

Nelze vyprat mop

V nádrže na čistou vodu v dokovací stanici došla voda. Prosím, naplňte čistou vodou. Vývod čisté vody je ucpaný. Odstraňte ucpaní. Čisticí vanička stanice je plná. Vyčistěte prosím vaničku. Čisticí vanička není nainstalována. Nainstalujte ji. Nádržka na špinavou vodu je plná. Vyprázdněte ji.

Hlavní kartáč je zaseknutý

Odstraňte z kartáče překážky nebo namotaná vlákna, aby se mohl volně otáčet

Hlavní kartáč je zamotaný. Uklidit a pokračovat

Do hlavního kartáče jsou zamotané cizí předměty. Vyčistěte a restartujte úlohu.

# Řešení potíží

## Indikace chyb

## Řešení

Boční kartáč je zaseknutý

Odstraňte namotané vlasy a nečistoty z bočního kartáče, aby se mohl volně otáčet.

Zaseknuté levé kolo/Zaseknuté pravé kolo

Zatlačte levé/pravé kolo několikrát nahoru a dolů a poté s ním otočte, abyste uvolnili zachycené nečistoty. Mělo by se volně otáčet.

Očistěte senzory proti pádu ze schodů

Otřete spodní senzory proti pádu ze schodů měkkým suchým hadříkem, aby bylo možné přesně rozpoznat schody. Položte robota na podlahu a stisknutím tlačítka start obnovte úklid.

Modul pro navigaci a vyhýbání se překážkám je zablokován, otřete jej a pokračujte

1. Modul navigace a vyhýbání se překážkám je zablokován. Otřete překážku nebo cizí předmět;  
2. Pokud není čištění potřeba, přesuňte robota na nové místo a restartujte jej.

Robot uvízl

Přesuňte robota do volného prostoru a stisknutím tlačítka napájení pokračujte v činnosti. Odstraňte překážky a otevřete dveře.

Start není možný: robot uvízl v zakázané zóně

Přesuňte robota ze zakázané zóny, aby mohl spustit svou novou rutinu.

Start není možný: detekovány schody nebo sráz

Přesuňte robota na nové místo a zkuste to znovu.

## Indikace chyb

## Řešení

Robot je zavěšený

Robot zjistil, že visí ve vzduchu. Přesuňte jej na nové místo a začněte znovu.

Akumulátor je příliš málo nabitý na úklid

Umístěte robota do dokovací stanice a nechte jej dostatečně nabít. Stav akumulátoru můžete zkontrolovat zde na kartě Roboty.

Čisticí vanička je plná.  
Zkontrolujte prosím trubici na špinavou vodu a ověřte, že je nádrž na špinavou vodu správně nainstalována

Nejprve zkontrolujte a vyprázdněte nádrž na špinavou vodu a ujistěte se, že je správně usazena na svém místě. Poté odstraňte vlasy a další ucpávky z čisticího filtru a sacího otvoru stanice.

# Specifikace robota

## Seznam senzorů robota

| Název                                               | Množství | Funkce                                                  | Dosah detekce /<br>Pracovní vzdálenost                                 |
|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Modul navigace a vyhýbání se překážkám              | x 1      | Lokalizace, navigace & vyhýbání se překážkám            | Radarová navigace<br>0,08–12 m<br>Vyhýbání se překážkám<br>0,05–0,32 m |
| Gyroskop IMU                                        | x 1      | Ovládání pohybu                                         | /                                                                      |
| Akcelerometr                                        | x 1      | Ovládání rychlosti                                      | /                                                                      |
| Boční jednočárový laserový senzor hran              | x 1      | Úklid podél stěn                                        | 1,5–10 cm                                                              |
| Ultrazvukový senzor pro detekci koberců             | x 1      | Rozpoznání koberce                                      | 30 mm                                                                  |
| Senzor předního nárazníku                           | x 2      | Ochrana proti kolizi                                    | ≤ 3 mm                                                                 |
| Senzor detekce podlahy TOF                          | x 1      | Detekce schodů                                          | 9 cm                                                                   |
| Infračervený senzor detekce podlahy                 | x 2      | Detekce schodů                                          | 9 cm                                                                   |
| Hallův senzor detekce nádoby na prach               | x 1      | Detekuje, zda je nainstalován sběrný koš                | ≤ 1 cm                                                                 |
| Zadní infračervený senzor pro návrat                | x 1      | Návrat do stanice a párování                            | 2–2,2 m                                                                |
| Hallův senzor detekce nádržky na špinavou vodu      | x 1      | Detekuje, zda je nainstalována nádržka na špinavou vodu | ≤ 1 cm                                                                 |
| Hallův senzor detekce plné nádržky na špinavou vodu | x 1      | Detekuje, zda je nádržka na špinavou vodu plná          | < 0,3 mm                                                               |

## Seznam senzorů stanice

| Název                                          | Množství | Funkce                                                             | Dosah detekce /<br>Pracovní vzdálenost |
|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hallův senzor detekce nádržky na čistou vodu   | x 1      | Detekuje, zda je nádržka na čistou vodu nainstalovaná nebo prázdná | ≤ 1,5 cm                               |
| Hallův senzor detekce nádržky na špinavou vodu | x 1      | Detekuje, zda je nádržka na špinavou vodu nainstalována nebo plná  | ≤ 1,5 cm                               |
| Hallův senzor detekce plné čisticí vaničky     | x 1      | Detekuje, zda je čisticí vanička plná                              | ≤ 1,5 cm                               |
| Hallův senzor detekce čisticí vaničky          | x 1      | Detekuje, zda je nainstalována čisticí vanička                     | ≤ 1,5 cm                               |
| Detekce nedostatku čisticího roztoku           | x 1      | Detekuje, zda je v potrubí čisticí roztok                          | /                                      |

## Robot

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Název produktu   | Robotický vysavač                                          |
| Rozměry          | 354,5 × 354,5 × 99,8 mm                                    |
| Kapacita baterie | Jmenovitá kapacita 4800 mAh<br>Nominální kapacita 5200 mAh |
| Čistá hmotnost   | ~4,85 kg                                                   |

## Samočisticí stanice

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Rozměry stanice        | 350 × 484 × 475 mm |
| Čistá hmotnost stanice | ~8,15 kg           |

# Technická podpora

Potřebujete další pomoc? Jsme tady, abychom vám pomohli.

Stáhněte si aplikaci Roomba® Home nebo navštivte stránky [global.irobot.com](https://global.irobot.com), kde získáte podporu k produktu, nebo se obraťte na místní centrum podpory. Budete-li potřebovat další pomoc v USA a Kanadě, obraťte se na náš americký tým péče o zákazníky na čísle **(877) 855-8593**.

## Provozní doba oddělení péče o zákazníky společnosti iRobot® USA

Pondělí až pátek: 9:00–21:00 východního času

Sobota a neděle: 9:00–18:00 východního času

## Bezpečnostní informace

Nahlédněte do bezpečnostní příručky dodané s robotem nebo navštivte web [global.irobot.com](https://global.irobot.com).



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všechna práva vyhrazena. iRobot, Roomba a PerfectEdge jsou registrované ochranné známky společnosti iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean a PrecisionVision jsou ochranné známky společnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky obchodního sdružení Wi-Fi Alliance. Apple a App Store jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v dalších zemích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC.